WinBook Pro

ユーザーズガイド

Bertal

WinBook Pro

ノートブック コンピュータ ユーザーズガイド

重要なお知らせ

このユーザーズガイドに含まれる情報は事前にお知らせすることなしに変更される場合があります。 本製品ならびにソフトウエアおよびマニュアルを選用した結果の影響についてはいっさい責任を負い かねますのでご了承ください。

本製品およびソフトウエアの仕様は予告なしに必要することがあります。

版権についてのお知らせ

本ガイドのすべての内容は著作権によって保護されています。本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは使じられています。

Copyright © 1993, 1994 株式会社 フーテック

神奈川県横浜市中区太田町4-55

横浜馬車筒ビル

本ガイドにおいて説明されている各ソフトウエアはライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供 給されています。ソフトウエアおよびそのマニュアルは、そのソフトウエアライセンス契約にもとづ 各同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。それ以外の場合は当該ソフトウエア供給会社の承認なしに無断で使用することはできません。

Microsoft - MS-DOS - Version6.2/V, 5.0/Vは、米国マイケロソフト社の登録前標です。以下MS-DOSと 省略します。

Microsoft - Windows TM Version 3.1は、米国マイクロソフト社の登録時間です。以下Microsoft Windows 又はWindowsと省略します。

SystemSoftは米国システムソフト社の登録前標です。

Maximizer、Any Key Resume、CARDSOFTは、米国システムソフト社の登録道標です。

PS/2は米国IBM社の登録面標です。

PCMCIAは米国PCMCIA社の表様です。

Pentiumは未回インテル社の登録商原です。

StickPointerはアルブス電気株式会社の登録商標です。

CONTENTS

WinBook Proの標準機能	2
WinBook Proに含まれるもの	3
■ハードウエア、アクセサリ ■ソフトウエア	
■ガイド	
システムソフトウエア	5
■MS-DOS	5
Microsoft Windows	5
Microsoft Works	
取り扱い上の注意	7
さあ、はじめましょう	9
本文中の表記について	10
困ったときには	11
困ったときには	11
困ったときには First Step	11
First Step	14
First Step コンピュータの開け閉め	14
First Step コンピュータの開け閉め	14
First Step コンピュータの開け閉め ■コンピュータを開ける	14 14 15
First Step コンピュータの開け閉め ■コンピュータを開ける ■コンピュータを閉じる	14 14 15 16
First Step コンピュータの開け閉め ロコンピュータを開ける	14 14 15 16 16
First Step コンピュータの開け閉め ■コンピュータを開ける ■コンピュータを閉じる	14 14 15 16 16 21 22
First Step コンピュータの開け閉め ■コンピュータを開ける	14 14 15 16 16 21 22 23
First Step コンピュータの開け閉め ■コンピュータを開ける ■コンピュータを閉じる	14 15 16 16

1	マイクロコンピュータシステムについて	28
1	コンピュータをスタートさせる	29
	■ここで必要なもの	29
	■ACアダプタの接続	
	■ACアダプタの仕様	
	■コンピュータの電源を入れる	
	■最新情報をよむ、バックアップを取る	31
	■内部カレンダ、時計を設定する	31
	コンピュータをリセットする	33
2	ディスクドライブ	
4	ハードディスクドライブ	36
	■ハードディスクを取り外す	38
	■ハードディスクドライブを取り外すには	
	■ハードディスクドライブを装着する	
Ш	フロッピーディスクドライブ	38
	■フロッピーディスクの取り扱い方	98
	■データ書き込みを禁止する	
	■フロッピーディスクのFDDへの出し入れ	
	■ 3モードFDDの使用方法	40
2	キーボード	
J	キーボードの各部	42
	■ファンクションキー (F1F12)	42
	■文字入力キー	
111.7	■カーサキー	
	■その他のキー	43
	キーボードを使う	44
	■文字入力キー群	
	■編集キー	
	■シフトキーなど	45
المسا	■トグルキーのなかま	46

2	■ファンクションキー	47
ы	■エスケープキー	47
-	エンベデッドキーを使う	48
	システムファンクションキー (システム制御キー)	49
	■システムコンフィグレーション	49
	■パワーマネージメント	49
	■クロックスピードの選択	49
	■サウンド音量調整	50
	■表示切り替え	
м	日本語入力	51
	■文字をタイプするには	51
	■かな入力のしかた	52
V D	■ローマ字入力のしかた	54
	■漢字を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
-	■コード入力モード	
4	バッテリ バッテリで動作させる	58
	■バッテリバックを充電する	5.0
	■充電LED	
	■バッテリバックの充電モード	
	■バッテリの放電の状態を知る	
	■バッテリのパワーを節約する	
	■サスペンド・レジューム機能を使う	
	■バッテリパックを交換する	
5	システムコンフィグレーション	
J	システムコンフィグレーションについて	64
	システムコンフィグレーションをスタートさせる	65
	■Startup (スタートアップサブメニュー)	
	■Memory (メモリサブメニュー)	67
	■Disks (ディスクドライブサブメニュー)	

■Components (コンポネンツサブメニュー)	68
5 ■Power (パワーマネージメントサブメニュー)	
■Exit(終了)	
パワーマネージメントメニューをスタートさせる	77
■Exit〈終了〉	81
サウンド機能を使う	
サウンド機能	84
国内蔵スピーカ	84
■外部スピーカ端子	84
■マイク入力端子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■UNE IN始于	
Windowsでのサウンド機能	85
DOSでのサウンド機能	86
サウンド機能の再インストール	87
■SETUPプログラムをスタートさせる	87
■AudioDriveドライバとアプリケーションのインストール	
■ドライバインストール	
■ソフトウェアインストール	90
オプションデバイスを装着する	
拡張RAMモジュール	96
■拡張RAMモジュールを装着する	96
外部キーボード	98
■外部キーボードを接続する	98
■外部PS/2マウスを接続する	98
外部CRTモニタ	99
■CRTモニタを接続する	99
ICカード (PCMCIAカード)	100
■はじめに	100

	■PCMCIAについて	100
17	■PCMCIAカードの装着	100
′	■PCMCIAカードの取り外し	
	■ソフトウエアドライバインストール	102
0	故障かな?と思ったら	
Ø	トラブルとその対策	104
	■電源スイッチを入れても動かない	104
	■画面に何も表示されない、または、見にくい	104
	■HDDから立ち上がらない	104
	■フロッピーディスクの内容が読み書きできない	105
	■押したキーと違う文字が表示される	105
100	■カーソルが動かず画面が移動する	105
	■いきなり画面が消えた	106
80	■印刷出来ない	106
	■外部マウスが動作しない	106
	■ビーブ音が鳴っている	107
	■表示される日付や時刻が正しくない	107
	■充電表示用LEDが点灯しない	107
	■サスペンド/レジュームできない	107
0	こんなことをしたい・9	109
ץ	システム全体	110
	■スピーカの音量を調節したい	110
	■スピーカから音がでないようにしたい	110
ш	■電源スイッチをオン・オフとして使いたい。	110
200	■CPUのスピードを選くしたい (一時的)	111
	■時刻・日付を修正したい	111
	画面関連	112
	■CRTとの同時表示をしたい	112
13	■CRTとの同時表示をしたくない	112

Appendix

A	n	n		n	М	٠	v
		×	u		u		^

Appendix A システムの仕様	114
Appendix B ユーティリティとドライバソフト	115
ディスプレイ関連	116
■LCD画面での表示	116
■Windows用ディスプレイドライバのインストール	116
ICカード関連	117
■CardSoftインストール	117
パワーセーブ関連	119
■POWER.EXE	119
■APM	119
■PMEXT.SYS	119
Appendix C システムメモリマップ	120
Appendix C システムI/Oマップ	121

START

このセクションでは

●このセクションでは

- WinBook Proの標準機能
- WinBook Proシステムに含まれているもの
- ・取り扱い上の注意
- · さあ、はじめましょう
- ガイドの使い方
- 困ったときには

ソーテックWinBook Proコンピュータをお買い上げいただきまこと
にありがとうございました。ソーテックWinBook Proコンピュータ
はデスクトップコンピュータに匹敵する機能をA4サイズの中に凝縮
した、コンパクトで多機能なノートブックコンピュータです。
このガイドはソーテックWinBook Proコンピュータをどのように使
い、維持するかについて説明していまず。コンピュータをご使用に
なる前にどうぞ最初のセクションを注意深くお読みください。この
セクションの終りにはこのガイドの残りの部分でカバーしている各
項目について、あなたの経験の産合に応じてどのように進めばよい
かの説明があります。

WinBook Proの標準機能

- ・Pentiumマイクロプロセッサ搭収
- ・内蔵RAMは標準8MB
- ・32ピットローカルバス接続でWINDOWSアクセラレータ機能付きのVOAコントローラ 搭載
- ・256色DSTN10.4インテカラー800×600ドット解像度LCD搭載
- ・マルチ間波数モニタなどを接続時に、より高解像度のWindows表示がCRT上に可能
- ・LEDによる各種動作モード表示
- 3.5インチ3モード内蔵フロッピーディスケドライブ
- ・キーボード組み込み型スティックポインタマウス機能
- ・取り外し可能な810MBハードディスクドライブ
- · 2枚まで装着可能な拡張RAMモジュール
- ·2枚まで装着可能なICカード用スロット
- ・16ピットサウンド機能と普声入出力端子装備
- · ACアダプタ、ACケーブル

WinBook Proに含まれるもの

■ハードウエア、アクセサリ


WinBook Ptoノートブックコンピュータを構成するために以下のようなハードウエアとアクセサルが含まれています。

- · WinBook Proコンピュータ本体
- 取り外し可能なハードディスクユニット (本体に装着されています)
- 取り外し可能なバッテリバック (本体に装着されています)



バッテリバックは出面時に絶縁感をはさんで、本体に装着されています。4個のバッ テリバックの無視の間目をお読みのうえ、バッテリバックを取り外して絶縁紙を取り 去り、再び結着してください。

- ・ACアダプタ電源とACコード
- 保証書
- ユーザを録かード
- ・テックサポートFAXシート

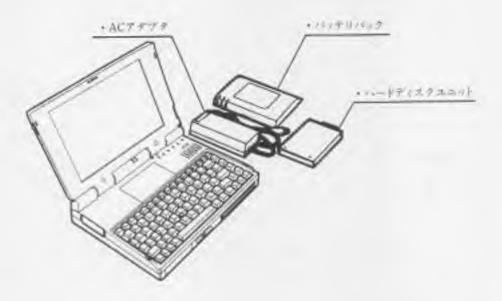

●章ではこれらの品々の簡単な使い方について説明しています。2、3章そして4章にすすめばさらに詳しくコンピュータの各部について説明しています。

■ソフトウエア

いくつかのユーティリティとオペレーティングシステム (OS) がハードティスケドライブ (以下HDD) ペインストールされています。

· CARDSOFT、サウンドアプリケーションなど

PCMCIAカードを使用するためのドライバ、サウンド機能を利用するためのプログラムなどいくつかの便利なプログラムがRDDにインストールされています。使用方法は APPENDIX Bに記述してあります。

· MS-DOS

このプログラムにより、基本的なコンピュータの操作つまり、情報をディスクに書いたり新しいディスクを使用できるよう準備することなどを行うことができます。 MS-DOS はあらゆるプログラムを実行させる機能を持ちます。 その他のオペレーティングラステムをコンピュータに組み込まない限り、コンピュータをスタートさせる度にいつも MS-DOSを使用することになります。

· マイクロソフトWindows

DOS上で動作し、グラフィクスを用いて各種の用途に使用されます。マイクロソフト Windows (以下Windowsと略します) により、アプリケーションの操作や、起動が簡単 になり、同時にいくつかのアプリケーションを走らせることができるとともにディスク 上のファイルの構成を管理することができます。

・マイクロソフトWorks

このプログラムにより、ワードプロセッサ、データベース、表對前、パソコン通信(モデムは別途購入が必要です。) が行うことができます。このプログラムはあなたの仕事 に大きく役立つでしょう。

■ガイド

派付されているガイドにはソーテックWinBook Proコンピュータをスタートさせ、基本的 な使い方を知るために必要な情報が含まれています。

・WinBook Proユーザーズガイド (本書)

このコンピュータの起動方法、手入れ、おもな部品やユーティリティについて説明して います。またオペレーティングシステムの主な使い方についても説明しています。

・マイクロソフトWindows & MS-DOSユーザーズガイド

Windowsの基礎から高度な使い方について説明しています。Windowsに対する操作は Windowsのアプリケーションの操作と共通する点が多いため、Windowsのアプリケー ションを使う前にこのガイドの基礎の2項目を読まれることをおすすめします。 MS-DOSの初歩的操作、コマンド、環境などについて合わせて説明してあります。 このセクションの終りにはWindowsとMS-DOSの主な機能について説明しています。

システムソフトウエア

WinBook ProシステムのMS-DOS、Windowsのどちらも評細に説明されたマニュアルが別 に添付されています。ここではこれらのソフトウエアについて順単に理解できるように概 要を説明しています。

MS-DOS

MS-DOS(またはMicrosoft Disk Operating System、一般的にDOSと呼ばれています。) は コンピュータの電源をオンさせる度に通常スタートさせるプログラムです。このオペレー ティングシステムはその他のすべてのプログラム (Windowsを含みます。) のためにコン ピュータと直轄した基本的な機能を管理するものです。

もしあるアプリケーションがあるデータをハードディスクもしくはフロッピーディスクから読み込む必要がでた場合。また画園に文字 (テキスト) やグラフィックを表示したいとき、MS-DOSがその目的に使用されます。

また、MS-DOSを直接使用することもできます。数十種のコマンドを"DOSプロンプト" (一般的にC>) でタイプすることができます。ほとんどのコマンドはハードディスクあるいはフロッピーディスクに対して何かを行う命令です。以下のようなことができます。

- ・ディスクの内容を表示させる
- + ディスクのファイルを管理する (コピー、消去、名前変更)
- ・システムのメモリを管理する

Windowsのアプリケーションのみを使用するなら、あなたがDOSのコマンドを直接触る機 会はたいへん少ないでしょう。DOSのアプリケーションを使用する場合でもそれらのアプ リケーションをスタートさせること以外にDOSコマンドをタイプすることは少ないでしょ う。またアプリケーションの中で、それら自身があなたのデータを保存したり、コピーレ たりするのに使われることがあります。

さらに詳しいことを知りたい場合にはMS-DOSのマニュアルをご覧ください。

Microsoft Windows

WindowsはDOSのもとで動作します。Windowsは一般的なアプリケーションプログラムではなく、オペレーティングエンバイロメント (操作環境) といわれるものになります。Windowsの目的はアプリケーションを使うのをより簡単にすることにあります。またDOS にはないいくつかの機能を提供します。

Windowsにおいてコンピュータの画面は"デスクトップ (肌のと)"と呼ばれます。Windowsの名前はデスクトップ上で使用されるファイルやプログラムを含む、四角い額様また は他 (ウインドウ) から由来しています。

それぞれのプログラムや、ファイルはデスクトップ上に"アイコン"と呼ばれるもので表現 されます。マウスを使って各種の操作をアイコンに対して行うことができます(Windows ではマウスの代わりにキーボードによる操作を行うこともできますが、その効率や、操作 態はよいものではありません。Windowsを使いこなすにはマウスか、スティックポインタ がぜひ必要です)。たとえば、アプリケーションのアイコンにマウスのボインタ(矢印) を移動させ、マウスボタンを2回押す [ヤブル・タリック] ことは、そのアプリケーションをスタートさせることを意味します。

あなたは同時に1つ以上のアプリケーションをそれぞれのウインドウにおいて実行させる ことができます。最初はそれぞれのアプリケーションウインドウは画面(つまりデスクトップ)いっぱいに広がっています。一番上にのっているものだけを見ることができます。しかし、あなたはこれらを小さくしたり、整列させたりすることができます。いちどきに1つのウインドウをアクティブにすることができます。しかしその他へも単純にクリックさせることで移ることができます。

ファイルもほかのアプリケーションのように、それ自身のウインドウにてオープンさせる ことができます。

その他のWindowsの特徴として、すべてのアプリケーションの基本的操作方法はすべて共 通していることがあげられます。このことは1つのアプリケーションについてどのように 作業するか習得すればその他にもまた適用することができるということを意味していま す。同じ理由で、Windowsのアプリケーションを走らせる前にWindowsの基本を習得して おくことがもっとも違いことであるといえます。

Windowsのさらに詳しい内容を知りたい場合は、ソーテックWinBook Proパッケージに付属するマニュアルを参照してください。

Microsoft Works

Microsoft Worksにはワードプロセッサ、表計解、アータベース、通信の4つのツールが入っています。ワードプロセッサットをにより、手紙や報告書などの支書を作成することができます。表計算ツールにより、長の作成や数値計算など数字を使ったいろいろな作業をおこなうことができます。またこの表のデータを元にしてグラフを作成することができます。データベースツールにより、さまざまなデータを配得させてこれを活用することができます。記憶させたデータは日付順に並べ変えたり、必要なデータを取り出すことができます。通信ツールを使用して適用ネットワータや他のコンピュータとの頭でデータのやり取りを行うことができます。電話回線を利用して通信を行うには別にモデムが必要になります。

取り扱い上の注意

WinBook Proシステムは高品質の材料から組み立てられています。 しかしながら、大き なシステムにくらべて小型軽量のこのシステムはよく持ち選ばれて使用されることと思い ます。 この点からみてあなたのデータが失われたリシステムがダメージを受けたりしな いよう、以下に説明する各項目について特に注意を払ってください。

- コンピュータを落下させないでください。また重いものをコンピュータの上にのせないでください。
- どうしても必要なとき以外は、コンピュータの動作中、特にハードディスクやフロッピーディスクが動作中にはコンピュータを移動させないでください。また電腦オコ直接は0秒程度も移動させないでください(ハードディスクが完全停止するまで)。
- ACアダプタを使用しているとき、電流が100-240Vの範囲であることをお確かめください。このことは海外に持ち遅んで使用したときに特に重要な項目です。電流電圧がこの範囲を超えている場合にはけっしてACアダプタを差し込まないでください。
- コネクタ類をつけたり、はずしたりするときにはその前にコンピュータの電波をオフしてください。
- 直射日光の当たるところで長時間コンピュータを使用しないでください。高温度の場所 (20-80%の相対固度)やほこりの多い場所または濡れた手でコンピュータを使用しない でください。
- ・研磨材の入ったものや目の意い有などで、ディスプレイの表面を初かないでください。
- 振動を発生するもの、過界を発生するもの、有機溶剤、腐蝕性のガスの近くにコン ビュータをおかないでください。保管できる温度の範囲は10度から60度までです。
- ・ACアダプタはソーテック WinBook Proコンピュータ以外には使用しないでください。
- ACアダプタのケースは分解しないでください。このACアダプタは修理するため分解することはできません。
- ACアダプタを看脱するときには、コードではなくケーブルのプラグを持って行ってください。
- ・ACアダプタを温度、温度の大きく異なるところにさらさないでください。
- ACアダプタをほこりや水気のあるところにおかないでください。また腐骸性ガスのあるところつまり、有機溶剤などのあるところにおかないでください。
- ACアダプタを熱の発生する物のそばにおかないでください。また直射日光のあたる場所に放置しないでください。
- ACアダプタをなげたり、落としたりしないでください。また上に何ものせないでください。
- もし、ACアダプタから何かこげるような臭いがしたり、ACアダプタの表面がたいへん 熱いときには直ちにACコードを抜いてください。
- LCD (後島ディスプレイ)の表面についたごみを取り除く場合にはやわらかい布を使って、注意深く拭いてください。最高りのコンピュータショップには画面を拭くために専用に作られた布が販売されていますので、これを利用することもできます。
- フロッピーディスクを機能する場合には市販されている。35インチタイプの選式のクリーニングディスクをお求めのうえ行ってください。

以下のソーテックの部品は定期的に交換していただく必要があります。

- ・充電式パッテリバック。 充電を行うことができなくなったときに交換します。 (4章 に詳しい説明があります。)
- リチウムバッテリ。このパッテリは内部の時計、カレンダに電源を供給しています。 コンピュータの電源をオフさせたあと、CMOSバッテリエラーが次の電源オン時に表示 されるようになったち。お求めの代理店に電池を交換するようご指示ください。



専用のバッテリバック以外のものをコンピュータを動作させるために使用すると、電池が破裂するなどの危険があります。 ソーテックの保証するWinBook Pro専用バッテリバックをお求めのうえ交換してください。

Caution: There is a danger of explosion if you insert a battery other than the battery intended for use with this computer. Replace only with an WinBook Pro battery authorized by SOTEC

さあ、はじめましょう

WinBook Proに付属してくる各ガイドにはコンピュータをモットアップし、操作するため に必要なすべての情報が含まれています。1章ではWinBook Proを初めて使用する場合に どのようにしたらよいかを以下の各ステップにて説明しています。

1) システムを構成する各部に慣れる

1章は、コンピュータの各部をどのように操作すればよいのか、知っておくべき概要を 説明しています。

2) バッテリバックをコンピュータに組み込む

WinBook ProコンピュータはAC電原またはバッテリ電池のいずれでも動作させることができます。製品出荷のとき、バッテリバックは充電された状態ではありません。 充電するには一度装着されているバッテリバックを取り外し、本体とバッテリバックの増子のあいだに挟まれている絶縁紙を取り除いてから再びバッテリバックを装着してください。

充電はACアダプタが接続されていれば、約2時間30分で完了します。 電池の装着方法 は1章の各部の概要の後に説明されています。

3) システムの時刻と日付を設定する

1章の終りでシステムの時間と日付を設定する方法を説明しています。

これらのステップをへて、アプリケーションソフトウエアをシステムペインストールする準備が繋います。

以下の表は始めるときにどこに説明があるかを知るための手掛かりとなります。 あな たが経験のあるユーザの場合でも、×マークのついている項目 (経験者向け) は確認 していただけるようお願い致します。

作業項目	説明の橋所	発験者のかたは
基本的なシステムの構成部品の機要	1章	
パッテリバックの装着	1.90	×
コンピュータの起動とセットアップ	1 190	×.
データ格納メディアの取り扱い	2章	
キーボードを使う	318	×
バッテリを使う	4.83	×
追加オプションを装着する	780	-81

本文中の表記について

diskcopy この字体で書かれている文字は示されているとおりにキーボー

ドからタイプされなければなりません。 特に指示がなければ大 文字、小文字の区別はありせん。 どちらでも使用することがで

きます。

System Configuration この字体で書かれた文字はコンピュータの画面に表示されてい

るものであることを示します。

この括弧でくくられた文字列はその文字の示すようなキー操作

を示します。たとえば<Entersは"Enter"と印字されたキーを押す

ことを示します。

<Ctrl>++C> キーボードのキーはこの字体で配送されています。複数のキー

を組み合わせて押すときには+でつなげています。 この例では *Ctdと印字されたキーとCと印字されたキーを同時に押すっこと

を意味しています。

【まり 注意していただきたいことが書いてあります。

操作手順上または取りあつかい上必ず読んでいただきたいことが書いてありま 中

利思子 知っていると便利なことが書いてあります。

困ったときには

このガイドを参照してもソーテックWinBook Proコンピュータに関する問題が解決しない 場合には、以下のテクニカルサポートセンタにお問い合わせください。

電話番号:045-661-7358

株式会社ソーテック テクニカルサポートセンタ 毎週 月曜日から全曜日の午前10時から午後4時まで(祝祭日をのぞきます。)

この番号にかける前に以下の項目を準備されているか確認してください。

- どの代理店から購入されましたが?
- コンピュータのシリアル番号(製造番号)。これはコンピュータの底面に貼りつけてある。ラベルに自繍してあります。
- 問題のできるだけ詳しい内容
- , コンピュータそのもの

その他の方法として、その問題の説明をこの製品に付属するテクニカルサポートFAXシート記入用紙に記入いただき、以下の番号別にFAXで送付いただく方法もあります。

FAX概号:045-662-0656

株式会社ソーテック テクニカルサポートセンタ

また、書面の研送または物品の送付の宛て先は以下のところへお願いいたします。 なお、ご発送の間には必ず購入時と同じ順包 (何包箱、バッキン) にてご返送願います。

郵便番号 231 神泉川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル 株式会社ソーデック テクニカルサポートセンタ



HODを修理する場合はドライブのみの修理もしくは交換となります。記憶されている アプリケーション、データ等の保証、修復はいたしかねますので重要なものについて は必ずコピーをとるようお願いいたします。

esessone MEMO esessone

First Step · 1

●この章では

- コンピュータの開け閉め
- 部品の概要、電源とマイクロブロセッサシステム
- ・スティックボインタ
- コンピュータの起動
- + 日付、時刻の設定
- ・コンピュータのリセット

この章はソーテックWinBook Proコンピュータの基本的構成品とどのようにプリンタや外部モニタのような関辺装置を接続するかについて説明しています。この意の最後ではまず最初に必ず行わなければならない、いくつかの特別な段階の操作方法を含めたコンピュータのスタート方法について説明しています。

その他のコンピュータを使ったことがある場合は、この章のいくつ かの項目は飛ばしたくなるでしょう。しかし、システムの構成品、 起動、システムコンフィグレーションの方法については一度目を通 しておいてください。


コンピュータの開け閉め

もし以前の項目で説明した注意点をお読みになっていない場合はこの元に進む前にどうぞ 注意点をお読みになってください。

■コンピュータを開ける

コンピュータを開けるときには以下の絵のようにコンピュータをおいてください。 ここにはコンピュータの両脇にスライド装置がそれぞれJつずつあります。

1)コンピュータの前に向かって両方のスライド装置 (イラストに示すように) をスライド させます。

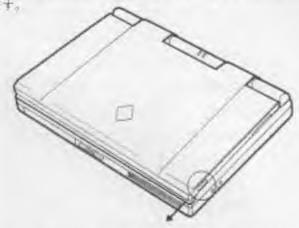

 カバーをLCD高面の見やすい角度まで聞きます。ACアデブタが接続されていなければ 180度まで開けることができます。



■コンピュータを閉じる


コンピュータを関じるには単純にカバーをもとの位置に戻し、ラッチがかかるまで、やさ しく押します。(カバーを閉じるときにコンピュータがオンの状態だったときはコン ピュータは、後で説明するサスペンド状態に入ります。作業を続ける場合はカバーを開 け、何かキーを押します。)

カバーを閉じてからコンピュータがサスパンドまたはLCDオフになるまで約10秒かかります。



WinBook Pro各部の外観説明

■左前から

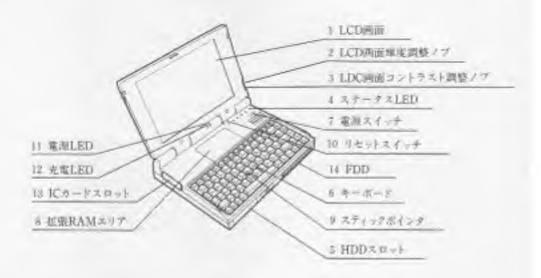

各LEDにはシンポルマータが期印されています。各シンボルマークは以下の表のような対 応となっています。それぞれのLEDの重味はこのあと説明されています。

5	光電状態	135	CPU优惠
0	電源状態	1	NUMロック状態
8	HDD执题	A	CAPSロック状態
O	FDD状態	1	SCRLロック状態

1. LCD画面

LCD制配はLCDの背後にある照明により照らされ、コンピュータの使用中は通常点灯しています。電池の使用時間を引き伸ばすために指定した数分のあいだコンピュータが使用状態にないとき、自動的に照明装置を切ることができます。何かキーを押せば元の使用できる状態に戻ります。(5章の"システムコンフィグレーション"の項目を併せてお読みください。)

2. LCD画面の輝度調整ノブ


LCD画面の明るさを調整するために使用します。見やすい明るさに調整してください。 ただし、明るくすればするほど電池を消耗します。



WinBook ProのLCD芸面輝度はバッテリ動作中は輝度が自動的に着性に設定されます ので、LCD画面の輝度調整メブでのコントロールはできません。


3. LCD画面のコントラスト調整ノブ

LCDのコントラストを調整するために使用します。見やすいコントラストに調整してください。

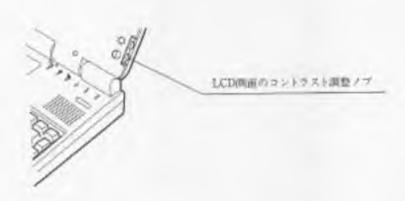

4. ステータスLED

ここに並ぶ数個のLED (発光ダイオード) はWinBook Proの動作状態を示すために設けられています。

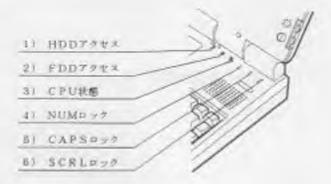

1) HDDアクセス

HDDの使用中にこのLEDが立行します。



このLEDが成灯中にコンピュータの電道をオフにしてはいけません。

2) FDDアクセス

フロッピーディスクドライブ (以下FDD) の使用中にこのLEDが点灯します。

3) CPU状態表示

CPUのスピードに応じてLEDの色が変化します。緑色に点灯しているとCPUは通常のスピードで動作しています。パワーセーブ機能あるいはCPUスピードをLOWスピードに設定すると、オレンジ色に点灯します。

4) NUMロック

NUMロック状態にあると、このLEDが点灯します。この状態のときエンペデッドキー パッド部分が使えるようになります。 (3年も併せてお読みください。)

5) CAPSロック

CAPSロック状態にあることを示します。このとき、アルファベットキーはシフトキー を押さずに大文字を入力することができます。

6) SCRLロック

SCRLロック状態にあることを示します。このモードにおける使い方はアプリケーションプログラムによって異なります。

5. HDDスロット

HDDカートリッジがここに収納されます。後述する、HDDカートリッジ取り出しボタンを押すことにより、HDDカートリッジを前に引き出して、取り外すことができます。



コンピュータがオンになっている間はHDDカートリッジを取り外きないでください。

8. キーボード

キーボードに関しては3章にある説明をお読みください。

7. 電道スイッチ

このボタンを押すことで、コンピュータをサスパンド・レジュームさせることができます。

また、パワーマネジメントメニューの設定により、このボタンを押すと電源をする。オ フさせることができます。パワーマネージメントメニューの操作力法については5章システムコンフィグレーションのパワーマネジメントメニューの説明をお読みください。



ハードディスク(HDD)やフロッピーディスクドライブ(FDD)を技術中に電源をオフにしたり、コンピュータを動かしたりしないでください。電源をオフにした後、再び電源を投入する場合は15秒以上まってくたさい。

B. 拡張RAMエリア

このカバーを持ち上げることにより、拡張RAMモジュールを装着あるいは取り外すことができます。その方法について詳しくは7章の説明をお読みください。

9. スティックボインタ

キーボードの中央にある小さな突起がスティックボインタです。この装置はマウスの代わりにプログラムの中で使用することができます。突起の先端に指を軽くのセてカーサを動かしたい方向に軽く押します。詳しい使い方についてはこの象の後半をお読みください。

10. リセットスイッチ

システムをリセットする場合にこのボタンを押します。この動作により、使用しているすべてのどんなプログラムもデータをセーブせずに終了し、システムがDOSを再プートします。一般的にシステムが "ハング(凍結してしまう)" 状態のときか、キーボードからの入力に対して反応しなくなってしまったときにのみ使用します。

11. 電源LED

コンピュータの電源がパッテリのみで使用時にオン状態にあると、緑色に点灯します。 パッテリ使用時にパッテリパックの残量が少なくなると、オレンジ色に点灯変化しま す。ACアダプタ入力が接続されている場合、黄色に点灯します。システムがサスペン ド状態にあるとLEDはそのときの電調条件の色にて点減します。

12. 充電LED

このLEDは現在の距池の充電の状態について表示を行います。

撤池が完電中はオレンジ色に点灯します。

電池が満光電になると、緑色に点灯します。

充電中になんらかの異常が発生してそれ以上充電が斡続できなくなった場合は消灯しま す。また電池のみでACアダプタから結覧されていないときも所行しています。

13. ICカードスロット

このICカードスロットにPCMCIA規格単拠のICカードを使着して使用することができます。PCMCIAカードを使用するときにはソケットサービス。カードサービスを始めとするプログラムをインストールする必要があります。詳しくは7章の説明をお読みください。

14. FDD

ここから3.5インチフロッピーディスクを挿入します。フロッピーディスクを抜くとき にはFDDの左側にあるボタンを押してください。



FDD使用中LEDが点灯している間はディスクを取り出さないでください。

■右前から

サウンド機能に関連する説明は6章の説明をご覧下さい。



1. 内蔵スピーカ

36mm配の薄型スピーカ(モノラル)がここに内蔵されています。 コンピュータの中で 住成される音がここから出力されます。 音量は<Pn>+<P2>キーにて大きく、<Pn>+<P3> にて小さくすることができます。

2. SPEAKER (外部スピーカ) 端子

外部スピーカをお持ちですと、外部スピーカのケーブルをここに接続して、より音質の 良いサウンド機能 (ステレオ) を利用することができます。 音量は<Fi>i>i>i→<Fi>i>i→<Fi>i>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→<Fi>i→



ヘッドフェンまたはイアフォンの利用はおすずめできません。 コンピュータの設定条件がわからないで使用すると、期待しない大きな音がヘッドフォンから出力される場合があり、最悪の場合、あなたの耳に貼力維害を起こす可能性があります。

3. MIC IN (マイク入力) 端子

マイクをお持ちの場合、マイクのケーブルをここに接続して外籍の音をWinBook Proの 中に取り込み利用することができます。

4. LINE IN (ライン入力) 端子

CDプレーヤなど音響装置の出力をこの選子に接続することでその音をWinBook Proの 中に取り込み利用することができます。

■後ろ右から




1. DC入力コネクタ

ACアグプタをここへ接続します。

2. 周辺機器接続ポート

周辺機器を接続する各ポートがこのふたの中にあります。ノブを下げながら、ふたを開 けてください。

■底面から

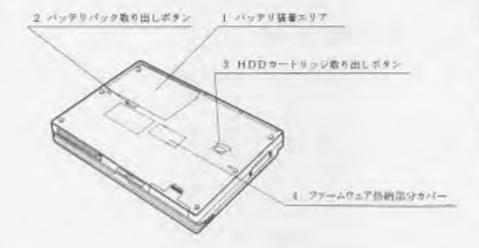

1. バッテリ装着エリア

このエリアにバッテリバックを独着します。

2. バッテリバック取り出しボタン

パッチリパックを取り出すときにこのボタンを押します。



コンピュータの動作中にバッテリバックを取り出さないでください。

3. HDDカートリッジ取り出しボタン

HDDカートリッジを取り出すとさにこのボタンを押します。



コンピュータがオンしている側はHDDカートリッジを取り出さないでください。

4. ファームウエア格納部分カバー


コンピュータの基本動作を決定するプログラムの書き込まれたICが、このカバー下に装

着されています。この部分はソーテックテラニカルサポートセンタでのみ使用する目的に用意されているので、開けないでください。

■周辺装置への接続部

周辺機器の接続方法については7章をお読みください。各ポートにはシンボルマークが刻まれています。各シンボルマークの意味は以下に示すとおりです。

10101	シリテルボート
	外部CRT#一ト
	プリンタポート
	外部キーボード・マウスポート

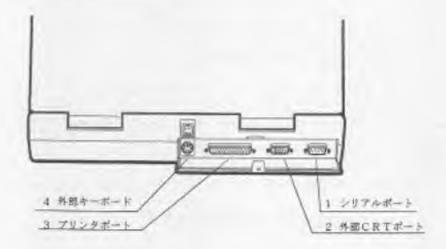

1. シリアルポート

シリアル接続のケーブルを経由して、外部モデムなどのシリアル間辺機器を接続します。このボート (COMPORTA) は通常では "COMI" (アブリケーションが指定するシリアルデバイス番号のこと) に設定されていますが、5億で説明するようにシステムコンフィグレーションにてCOMIからCOM4まで設定することができます。

2. 外部CRTボート

外部CRT全接続します。

3. ブリンタボート

パラレルブリンタをブリンタケーブルを経由して接続することができます。このボート は通常では"LPT!"(シリアルボートと回摘なボートの設定番号)に設定されていま すが必要があれば5章で限期するようにシステムコンフェグレーションにでLPT!から LPT3まで設定することができます。

4. 外部キーボード・マウスボート

外部用PS/2キーボードを接続することができます。また別途市販のキーボード・マウス アダプタを使用すればPS/2マウスを指続することもできます。7年の説明をお読みくだ さい。

5. ICカードポート

PCMCIA現格タイプ2のICカードを2枚まで装置することができます。タイプ3のカード の場合は下のスロットに)枚供着することができます。7章の説明をお彼みください。 WinBook Proコンピュータはスティックポインタを装備しています。スティックポインタはWinBook Proのキーボードの中央 "G" "H" "B" の各キースイッチの間に位置しています。マウスを使用するプログラムの場合には、面面上のポインタを希望の位置に移動するよう、スティックポインタの売端に指を触れ、軽く上下左右方向に押してください。また、本体の前面にある左右のボタンはマウスの左右のボタンにそれぞれ相当します。スティックボインタは、どちらかの手の人指し指で操作します。好みによってどちらかの中指で操作することもできます。マウスの場合と同様に、ポインタを動かしたい方向に軽く押してやります。スティックボインタそのものは固定されており、指で押しても動きません。スティックボインタに指により加えられた圧力を自動的にコンピュータが検出して、マウスと同様の動きを制御します。

スティックボインタ (マウス) の使い方についてはそれぞれのアプリケーションプログラムのガイドを参照してください。




■スティックボインタの設定

スティックボインタはPS/2マウスと互換性があります。

- ・外部キーボードボートにPS/2マウスを直接接続した場合は、内部のスティックボインタは禁止され、外部に接続したPS/2マウスが優先して動作します。
- 、外部キーボードボートにキーボード・マウスアダプタを経由してPS/2マウスを接続した 場合は、スティックボインタと外部に接続したPS/2マウスを同時に使用することができ ます。
- ・外部シリアルボートにシリアルマウスを使用したときには、内部のスティックポインタ を禁止設定にしないと、使用するプログラムによってはうまく動作しない場合がありま す。このようなときは、システムコンフィグレーションプログラムを呼び出して、 SlickPointerをDisableにしてください。3単の説明をお読み下さい。

WinBook Proコンピュータは、専用ACアダプタまたは、充電可能なバッテリパックに よって動作します。

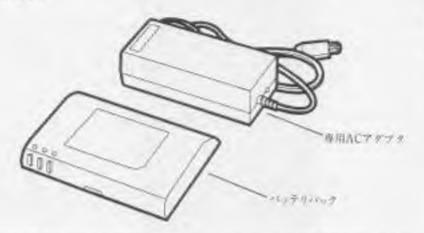

ACアダプケが装着されてから約2時間30分で、パッテリバックは調売電の状態になります。

パッテリバックの使用方法の罪しい内容は4章をお読みください。

WinBook Proコンピュータはこのほか内部にリチウム電池を装着しています。この電池は WinBook Proの時計、カレンダとシステムコンフィグレーション内容を保持するために使 用されています。

マイクロコンピュータシステムについて

WinBook Proコンピュータは、Pentiumマイクロプロセッサを搭載しています。クロック スピードは選択できます。遅いクロックスピードは電池の使用時間をより長くするために 選択することができます。

一時的にクロックスピードを選択することができます。単に<Pro+<T>を押してください。(システムは常に違いクロックスピードで動作します。<Pro+<T>を押すことで遅いスピードに落とすことができます。もう一度<Pro+<T>を押すと違いクロックスピードに戻ります。)

コンピュータをスタートさせる

コンピュータをオンする前に、周辺機器をすべて接続しておかなければなりません。周辺 機器の解説については7度の説明をお読み下さい。

このセケションでは以下の政権を知ることができます。

- ・ソーテック WinBook Proコンピュータを最初に使用するとき
- 内部時計、カレンダの時刻、日付を設定するとき

■ここで必要なもの

- · WinBook Pro / ートアックコンピュータ
- ・専用ACアダプタ
- ・付属のACコード

■ACアダプタの接続



WinBook Proコンピュータに添付されたAGアダプタ以外は絶対に使用しないでください。


ACアダプタを接続します。

コンピュータの出荷時にはパッテリバックは空の状態になっているので、コンピュータを スタートさせるときにはACアダブタを用いることが必要です (パッテリバックについて の詳しい内容は4章の説明をお読み (ださい)。



バッテリバックは出荷時に絶縁板をはさんで、本体に装置されています。4章のバッ テリバックの偏況の項目をお読みのうえ、バッテリバックを取り外して絶縁板を取り 表り、両び装備してください。

ACアダプタのケーブルを、コンピュータの後ろにあるDCINコネクタに差し込みます。 ACコードの一葉をACアダプタに変し込み、もう一端をコンセントに差し込みます (100V から240V単和の交流)。

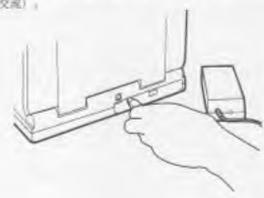

■ACアダプタの仕様

入力電圧 100-240ポルト単相 交流 (自動電圧切り替え)


入力電流 1アンペア

間波数 50 ± た(±60ヘルツ

出力電圧 出力電圧 出力電流 2.5アンペア 動作温度範囲 5-35℃

■コンピュータの電源を入れる

コンピュータをまだ開けていない場合は、コンピュータのカバーの両語にある契起をコンピュータの前に向かってステイドさせながら、カバーを持ち上げ開いて(ださい。バッテリバックがコンピュータにすでに装着されている場合は、コンピュータの中央集の
□ のLEDがオレンジ色に点灯します。この点灯は、バッテリバックが装着され、光電が
行われていることを示します。(4章の光電の項目も供せてお読み(ださい。)
キーボードの右側上部にある電源スイッチを押して、はなします(同じ動作で、コンピュータの電源をオフさせることができます)。

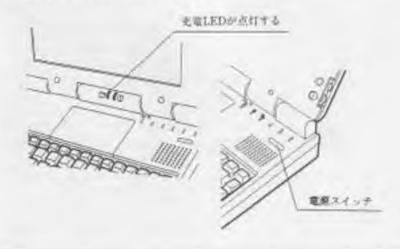



HDDまたはFDDがアクセス中であるときには絶対に電源をオフきせないでください。電源をオフしたあとは少なくとも15秒以上待ってから、実際オンさせてください。

■最新情報をよむ、バックアップを取る

数秒後、システムは自己診断機能を自動的に走らせ、その結果を画面に表示します。その 後システムは以下のような"ようこそメッセージ"を表示します。

この状態でLCD右側にあるノブを図して、コントラストと解度を見やすいように調整して ください。

Pentium model

ようこそ

WinBook Proをお求めいただきまことにありがとうございます。 わたしたちのコンピュータを類利限になり、お客様の仕事、生活が一層発 異されることを関係しています。

株式会社ソーチック

なにかキーを押すとバックアップディスケットの作成の作業に移ります。 バックアップ作業後、以下のようにタイプするとユーザーズガイドに記さ れていない、最新の情報を知ることができます。

READMECENTERS

ラステムのハードディスクに標準出程として格納されているプログラム、データの内容は 方が一のときのためディスケットにバックアップがとれるようになっています。 メッセージにしたがって最初にバックアップを取っていただくことを強くおすすめします。

■内部カレンダ、時計を設定する

WinBook Proコンピュータは内部に時計、カレンダ機能を持ち、常時これが時を到んでいます。この情報はデータファイルを作成したり、変更したときなどに利用されます。

一番最初にコンピュータをスタートさせたときには目付・時期は合っていません。目付・時 期を設定するにはDOSコマンドのDATEとTIMEを使用してください。(システムコン フィグレーションにて目付・時期を含わせることもできますが、DOSコマンドを使用した ほうかより簡単です。)

以下の各ステップは内部時計・カレンダを設定する方法を示しています。DOSプロンプト にてはじめてください。

1) DATEとタイプして<Enter>を押してください。

現在の日付が表示され、あなたが新しい日付をタイプするのを待っています。 -英語DOS-

Current date is Thu 05-23-1995

Enter new date (mm-dd-yy) :_

-日本語DOS-

現在の日付は1995-05-23 (火) です。

新しい日付を入力してください。 (vv-mm-dd):

正しい日付が表示されている場合には<Enter>を押して、本コマンドを終了させてDOS プロンプトに関します。もしシステムの日付を変更するなら、

2) 現在の日付をタイプして<Enter>を押します。

月、日付には1または2ケタの数字を、年には西暦下2ケタの数字をタイプしてください。それぞれの間にはハイフンをタイプしてください。

3) TIMEとタイプして<Enter>を押してください。

現在の時刻が表示され、新しい時期をタイプするのを持っています。 - 英語DOS-

Current time is 11:23:02.06

Enter new time:

·日本語DOS-

現在の時刻は11:23:02.06

新しい時刻を入力してください。

正しい時期が表示されている場合には<Emersを押して、本コマンドを終了させてDOS プロンプトに戻します。システムの時刻を変更するなり、

4) 現在の時刻をタイプして<Enter>を押します。

時間、分、私をそれぞれ2ケタの数字でコロン ""で区切りながらタイプしてください。 (24時間表記)



急にシステムの画面が消えて襲かれるしまうことがあるかもしれません。多分あなた はパッテリで動作させていてシステムが自動的に留電力状態になったところをご覧に なったのだと考えます。キーを何か押せばまた元の画面に復帰するはずです。省電力 モードの設定のしかた、使い方については4盤のパッテリで動作させる。5盤のシステ ムコンフィグレーションの項目をお読みください。

コンピュータをリセットする

コンピュータが何の反応も示さなくなってしまったときには、システムの電流をオフにし 再度オンにする代わりに、リセットをかけることができます。ただし、リセット操作はシ ステムがサスペンド状態にあるときも含めてすべてのRAMの一等的な記憶をすべて指去 するので重要なデータはあらかじめディスクにセーブしておくことをおすすめします。 MS-DOSにおいては、キーボードの«Cord»と同時に«C>を押す、または«Break»を押すこと により、プログラムの実行を中止し、MS-DOSのコマンドプロンプトに戻ることができま す。エラーがおきてしまった場合、リセットをかける前にこの方法を一度試してみてくだ さい。



りセット以外のいかなる方法によってもプログラムから抜け出すことができない場合をのそいて、リセットをかけないでください。一部のプログラムには新しいデータをセーブする場合、正規の方法でプログラムを終了させなければならないプログラムがあります。このようなプログラムを使用していてリセットをかけると、データの消失につながる場合があります。



キーボードからコンピュータをリセットする場合は、«Ctrl>+cAlt>+cDel>の各キーを同時 に押してください。

もし、キーボードが反応しない場合には、リセットボタンを押してください。まちがえて リセットがかからないように、このスイッチは意識的に押しにくいように設計されていま す。このスイッチを押す場合にはボールペンの先かクリップをまっすぐにしたようなもの で押してください。リセットをかけると画面は一時的に表示が消え、その後コンピュータ はMS-DOSを再びロードします(ハードディスクまたはフロッピーディスケにMS-DOSが 書き込まれている場合)

esercia MEMO esercia

ディスクドライブ・ 2

●この章では

- ハードディスクドライブの手入れと取り扱い方
- フロッピーディスクドライブの手入れと取り扱い方

ソーテックWinBook Proコンピュータには2つのディスクドライブが 装着されています。

- ・2.5インチ業脱可能なハードディスクドライブ (HDD)
- ・3.5インチ3モードフロッピーディスクドライブ (FDD)

ハードディスクドライブ

WinBook Proコンピュータに使着されているハードディスクドライブは、工場超立時にす ぐに使用できるようにパーティションとフォーマット処理がされています。またVDOS、 VWindows、と名付けられたサブディレクトリが作成され、DOSやWindowsのファイル類 がすでにコピーされています。

WinBook Proコンピュータのハードディスクドライブは取り外しが可能です。将来さらに 大容差のハードディスクドライブが用意されたときに交換することが可能です。また、別 にハードディスクドライブを用意し、そこへ各種のアプリケーションを用意して必要に応 して交換したり、フロッピーディスクを経由してデータをコピーし、そのハードディスク ドライブを安全のため別の場所へ保管しておく事なども可能です。



ハードディスクドライブをなげたり、落としたりしてはいけません。また接動や、磁界の発生するもの(テレビやステレオのスピーカなど)の近くにおかないでください。


■ハードディスクを取り外す



ハードディスクを取り外す、あるいは装備する前に必ずコンピュータの電源がオフになっていること をお確かめください。サスペンド状態でもいけません。またソーテックの純正ハードディスクをご使 用ください。

■ハードディスクドライブ (以下HDD) を取り外すには

コンピュータの電源をオフにしてください(コンピュータはサスペンド・レジューム状態ではいけません。詳しくは4章の説明をお読みください)。コンピュータ底部にあるHDDカートリッジ取り出しボタンをしっかり押し込んでください。さらにもカー方の手でHDDの下部の前面側を持ちながら。前に向かってゆっくり引き出します(このときHDDを落としたりしないよう十分注意してください)。

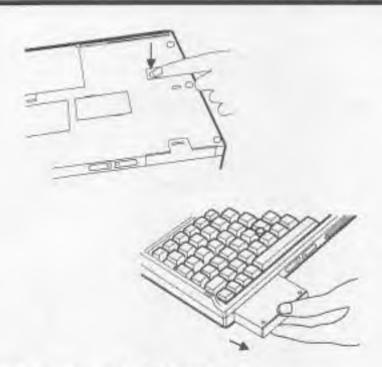

■ハードディスクドライブを装着する

ハードディスクドライブ (HDD) を装着するには

1)コンピュータの電便をオフにする (サスペンド・レジュームモードではいけません。詳しい内容は4章の説明をお読みください)。

2)HDDの装着スロットにHDDを繋かにスライドさせながら挿入します。底面のHDDイジェクトボタンがたいらになるまで、ゆっくり押し込みます。HDDは関に示すような方向にしか装着できません。HDDが簡単に挿入できないようなときには決して力をこめずに、もう一度正しい向きにHDDの向きを入れ得えてください。

ドライブを装着し終えたら、システムを使用する前に必ずシステムコンフィグレーション を行わなくてはなりません。ハードディスクに関するセットアップは自動的に行うことも できますし、自分で設定することも可能です。辞明の設定方法については3章のHard Disk の項目を封設みください。

フロッピーディスクドライブ

WinBook Pro本体に内蔵されている3.5インチフロッピーディスクドライフユニットは、3 モードにて動作可能なため720KB/1.2MB/1.44MBにて動作します。詳しい使用方法につき ましてはMS-DOS6.2/Vのユーザーズガイドをご参照ください。

■フロッピーディスクの取り扱い方

3.5インチフロッピーディスクはたいへん弱いものです。取り扱いにあたっては十分注意を払ってください。装着してあるフロッピーディスクを使用しつづける場合でも、コンピュータの電源をオフするときには必ずその前に3.5インチフロッピーディスクドライブ(以下FDD)と省略)のイジェクトボタンを押してフロッピーディスクを取り出し、保存に適当な場所に保管してください。以下に示すのはフロッピーディスクの取り扱いに関しての注意事項です。

テレビや電機モータのような、電荷気を発生する物のそ ばにおかないでください。	
時に罪の中のような直射日光にあてたり、高温の場所に おかないでください。温度の高いところにおかないでく ださい。	
内部の配録メディアに描を付けるおそれがあるため シャッタを関けないでください。	
りべルを貼りつける場合には、専用のエリアにお貼りく ださい。 1一段へこんでいます。1 また、別のラベルを 貼るときには重ねて貼らず、前のラベルをほがしてくだ さい。	

■データ書き込みを禁止する

過常、FDDに装着されているフロッピーディスクは、データの響き込みも読み出しもできるようになっています。そのフロッピーディスクのデータを上書きあるいは済生したくな

いならば、そのフロッピーディスクを、書き込み禁止にすることができます (ライトプロ テクトする)。

ライトプロテクトを行うにはフロッピーディスクの裏側を上にします (フロッピーディス クの中心に全国の円盤が見えるほうが裏側です)、一方のカドに下図のようなプラスチッ クの移動させることのできるノッチがあります。







資き込み禁止状態

書き込み禁止ノッチが"上側"になっているとき (上回の左がわの状態) は、プロッピーディスクをフォーマットしたり、書き込んだり、その上のファイルを消去することができます。

書き込み禁止ノッチが"下側"になっている(四角い穴が開いている状態)と、フロッ ピーディスクのアータを消去したり、上書きしたり、どんなデータも追加することはできません。

■フロッピーディスクのFDDへの出し入れ

フロッピーディスクを映着する場合は、ワベル面を上側にし、シャックのあるほうをさき にFDDの中に挿入します。フロッピーディスクを正しく装着できた場合は、FDDイジェク トボタンが飛び出します。フロッピーディスクを取り出すときにはFDDイジェクトボタン を押して、フロッピーディスクを取り出します。



■3モードFDDの使用方法

WinBook ProはMicrosoft: MS-DOS + Version 6.2/Vの3モード対応ユーティリティ (1024PD) をサポートしています。

汎用的なDOS/V機にて使用可能なフォーマット720KBと1.44MBに加えて1.2MBフォーマットのフロッピーディスクの読み書きを可能にします。

WinBook Proを3モード対応にするには2通りの方法があります。

1. CONFIG.SYSに組み込む方法

CONFIG.SYSに下の1行を追記します。 DEMCE-C.WDOSW1024FDEXE

2. MS-DOSプロンプト上にて組み込む方法

DOSプロンプト状態にて下記のコマンドを入力します。 1024FDefinero



1024FDユーティリティは1.2MBのフォーマットディスクのリード/ライトのみをサ ポートするもので、フロッピーディスクのフォーマットは行えません。また、フロッ ピーディスクからの配動も行えません。



1024FDが組み込まれている状態の時WindowsのDOSプロンプトモードにてCOPYコマンドを使用する場合には、ベリファイオブション /V. は使用しないでください。Windowsが異常動作して、FDD データが破壊されたり、実行中のアブリケーションが強制終了される可能性があります。

*-ボード· 3

●この章では

- キーボードの各部
- キーボードを使う
- エンベデッドキーを使う
- ・システムファンクションキー (システムの機能活用のための特別キー組み合わせ)
 - · 日本語入力

ソーテックWinBook Proとコミュニケートするために、キーボード は大切な役割をはたします。

ソーテックWinBook Proのキーボードは、福張日本語キーボード (105キー)と互換性を持っています。この章ではこのキーボードを使 いこなすための方法を説明します。

min min circ

ウーサネー

以下の因はWinBook Proコンピュータのキーボードをあらわしています。

以下の各部分はそれぞれ次のように機能します。

■ファンクションキー (F1...F12)

各プログラムにより、これらのキーはファイルをセーブ、ロードしたり、オンラインヘル ブを側面に表示させたり、プログラムを終了させたりします。DOSにおけるこれらのキー の機能は(その他にプログラムを動作させていない状態で、)MS-DOSのマニュアルに説 明されています。

■文字入力キー

英数字またはカナ数字キー (アルファニューメリックキー) ともよばれます。これらの キーは、この単で説明する使い方をのぞき、ちょうビタイプライタと同じ使い方をしま す。

■カーサキー

カーサはタイプする文字が次に表示される場所を示す。画面上の小さなシンボルです。 DOSとDOSのアプリケーションにおいてはそれは通常点減する下順(アンダーライン)で す。Windows、またそのアプリケーションにおいてはそれは一粒的に"カーソル" と呼ば れ、たての顔として表示されます。アプリケーションプログラムはカーサキー(またはマ ウス)を使用してファイルの中身を順面に表示し、処理を行いたい場所を指定するのに使 用されます。

■その他のキー

いくつかのその他の機能キーについて、この意の中で説明されています。 この家の終わりにシステムの機能について説明を行っています。このセクションではマイクロプロセッサのスピードの変更や、システムコンフィグレーションをよびだすなどの操作についてのキー組み合わせ(キーコンピネーション)を一覧にしています。 多くのキーの機能は、使用しているアプリケーションプログラムによって変わってきま す。このセクションではほとんどのMS-DOSコマンドで共通であり、また一般的なアプリ ケーションプログラムでも適用する使い方を解説しています。

このキーボードはDOS/V上でのキー操作に対応しています。

日本語入力に関する詳しい内容は"日本語入力"の項目をお読みください。

■文字入力キー群

文字と数字をタイプするのにこれらのタイプライタキーを使用します。ただし、文字 "I" と数字 "1" 文字 "O" と数字 "0" を提同しないように注意してください。コン ピュータはこれらの文字と数字は"違うもの"として区別します。関連えて入力するとコン ピュータの処理結果として期待とちがったものになります。

■編集キー

編集に使用するキー群は一般的なワープロ、タイプライタでの使い方と共通です。



<スパースパー>キーを押すことにより、現在のカーサのある場所にスパース を挿入し、カーサを1スパース分右に移動します。



通常は<Tabo (タブ) キーを押すことにより、カーサを次のTabストップまで 移動させます。一部のプログラムでは、Tabキーを押すことにより、面面上の 次の項目に移動するように使われることもあります。<Shifts+<Taboによって カーサを1つ前のTabストップに移動させることができる場合もあります。



cEnters (エンター) キーを押すことによる動作は各アプリケーションにより かなり異なります。アプリケーションによっては、タイプライタのキャリッ ジリターンと同じ動作をする場合もあります。つまり、カーサは1行下にさが り、画面の一番左に移動します。その他のケースでは、<Entersはコンピュー タで動作しているプログラムの動作を決定させるように使われます。たとえばEnterにより、新しい周囲を表示させたり、審頻をプリンタに出力したり、などです。



ほとんどのプログラムで、Backspace (バックスペース) キーはカーサを1スペース分亦に動かし、その場所にあった文字を消去します。



<Deb (デリート) キーはふつうはカーサのあるところの文字、または右側の 文字を指去し、右側の残りの文字列を左に移動させます。



使っているアプリケーションプログラムがカーサ移動機能を持っている場合、ソーテックWinBook Proのキーボードはカーサを動かすために2つの方法を提供しています。

- ・右下にある、4つのカーサ移動キーを使う
- ・<Fn>+<PgUp>、<PgDn>、<Home>、<End>にて移動する

(多くのアプリケーションプログラムはまたカーサを移動させるためにマウスまたはスティックボインタを使うこともできるようになっています。)

各キーはそのキーに印刷されている矢印の方向に側面上のカーサを移動させ るのに使用します。ほとんどのアプリケーションにおいて、これらのキーを 用いてカーサを移動させても画面の内容は変化しません。

また<Fn>+カーサキーにて画面のページ切り替えのキーの機能として使用することができます。それぞれのキーの前面に四角で囲んであるように機能します。

■シフトキーなど



これらのキーはその他のキーと組み合わせて使用されます。ほとんどのアプ リケーションではこれらのキー単体を押しても何の動作もできません。こう いったキーとして<Shift> (シフト)、 <Orrb (コントロール)、 <Alto (オル タネート、オルトとも買います。)、 <Fro (エフエヌキー、ファンクション キー (FIからF12) と区別するためこのように置います。) があります。使用 する場合はその他のキーと共に押すようにします。たとえば<Crrb++C>を入 力する場合は、<Crrb・を押しながら<C>のキーを押します。

ほとんどのプログラムでは、英数モードにで<Shift>はちょうどタイプライタ のシフトキーと同じ使い方をします。つまり、大文字を入力したいときには その文字のキーと共に<Shift>を押します。しかしながら、CAPSロックの状態 にあるときには<Shift>と共に文字キーを押すと小文字が入力されます。また 四角で囲まれたキー<NumLk>、<ScrLk>、<Home>、<End>、<PgUp>、<PgDn>は <Pn>と組み合わせることで機能させます。

またフルキーボード(106キー)の在コントロールキーはcFm+cCtrloにて入 力できます。

■トグルキーのなかま

トグルキーと呼ばれるこれらのキーは、1回押すことにより、それぞれのキー も持つ2つの状態を切り替えることができます。ステータスLEDは3つの標準 トグルキーの現在の状態を表示してくれています。各LEDが点灯していると きはその状態が有効になっていることを示します。また日本語入力特有のト グルキーについては、"日本語入力"にて詳しく説明しています。



英数モードにてSMinを使用せずに大文字 (A-Z) を入力したいときには、 <Shift>+<CpLk>を押して(ださい。CAPSロックがオンのときに<Shift>を使 うと小文字が入力されます。CAPSロックはそのほかのシフト可能な文字に対 しては影響を出しません。たとえば4をCAPSロックがオンのときに押すと4が 入力されます。Sは入力されません。



NUMロックをオンにすることによって、エンペデッドニューメリックキーパッドを使用できる技験にします。ニューメリックキーパッドの使い方についてはこの章の後半にある、"エンペデッドキーパッドを使う"の項目をお読みください。



一部のプログラムでは、SCRLロックによってカーサの制御に関する動作が変 わったりします。たとえば、国はカーサを一行下に移動させるのではな く、カーサを動かさずに表示内容を1行分上に移動させるように変化します。

文字をタイプすると、通常はカーサのある場所に文字がインサートされて、 その仰の文字は右に押されて移動してゆきます。いくつかのプログラムでは "タイプオーバ(上書き)"のモードを提供しています。この場合、タイプさ れた文字はずでにあるカーサの上にある文字を書き換えているます。このよ うなプログラムの場合、一般的にこのchaertsキーを使ってタイプオーバ(上 書き)モードとインサートモードを切り替えることができます。通常はこの 場合、インサートモードなのかどうかを示すため画面に表示が現われます。

■ファンクションキー



ファンクションキーはキーボードの一番上の行にあります。これらのキーの 機能はあなたの使用しているプログラムにより決められます。

MS-DOSでは、たとえば<P3>を押すことにより直向にDOSプロンプトであな たがタイプしたコマンドをもう一度表示させることができます。<Enter>を押 すことでもう一度このコマンドを実行することができます (<Backspace>にて 消すこともできます)。

■エスケーブキー




«Esc» キーは"エスケープ"キーとよび、それぞれのアプリケーションプログテムによっていろいろな目的に使われます。いくつかのプログラムでメニューを表示しているときに
Esc» キーは"エスケープ"キーとよび、それぞれのアプリケーションプログラムによっているときに

を表示しているときに

くとができます。

DOSにおいてはコマンドをタイプしたあとに(<Enser>を押す前に)<Esc>を押せばバックスラッシュ(日本語モードではV)を表示させてこのコマンドをキャンセルすることができます。ここで<Enter>を押せば、DOSプロンプトに戻ることができます。

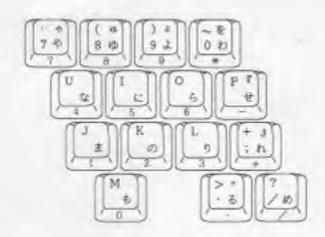


キーボードの中で、エンペデッドキーパッドの部分は2つの違った使い方があります。

- ・通常の使い方 (J.Kのキーなど)
- ・数字キーとして使う (0.9や+、一など) ほとんどの場合文字入力キーとしてこれを使う事になるでしょう。けれども書類やスプレッドシートの中で、たくさんの数値を入れたい場合にはNUMロックモードにしてこのエンベデッドキーを使うことができます。それではそのモードについて説明します。

数値データの入力

エンペデッドキーバッドを数値キーとして使用することにより、数値データの入力を簡単にすることができます。NUMロックモードにするには<Pis>+<Num>を押します。ステータスLEDのNem LockマークのLEDが点灯する(1章を参照)ことで、数値が入力できることを示しています。

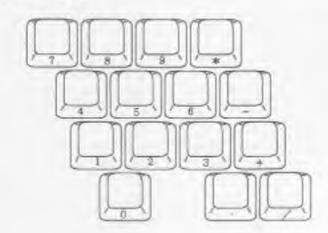

システムファンクションキー (システム制御キー)

WinBook Proコンピュータのキーボードにはいくつかのコンピュータの動作を設定するための重要な機能があります。

■システムコンフィグレーション



<Ctrl>+<Alp+<S>を押すことで、システムコンフィグレーションプログラム をスタートさせることができます。システムコンフィグレーションプログラムにより、システムの状態を決めるための設定を行うことができます。さら に詳しいことについて、は5章の"システムコンフィグレーション"の項目をお 読みください。




システムコンフィグレーションをスタートさせたあとは、必ずシステムをリスタートしなければなり ません。アプリケーションプログラムではデータをセーブし、プログラムを終了させてください。そ うでない場合データの消失することがあります。

■パワーマネージメント



<Pro+<Esc>を押すことで、バッテリの使用時間を延長させるためのサスペンド・レジューム、スタンパイの機能を設定するパワーマネージメント (PM)メニューを呼び出すことができます。さらに詳しいことについては5章の"システムゴンフィグレーション"の項目をお読みください。

■クロックスピードの選択



«Fn»+<T»を押すことで、WinBook ProコンピュータのCPUのスピードを高い 速度 (FAST) から低い速度 (SLOW) に切り替えることができます。低い速度にすることでよりパッテリの消費を抑えることができます。この選択を行うたびにクロックのスピードが切り替わります。

■サウンド音量調整



<fn>+<P2>を押すと、I段階サウンドの音量をアップできます。
を押すと遠に下げることができます。使用するアプリケーションによっては、この設定を独自に変更するものがあります。その場合はアプリケーション中の音量設定を使用して設定し直してください。

また、Windowsでの音量の調整は、このシステムファンクションキーの代わりにサウンドアプリケーションの中のポリュームコントロールプログラムを使用してください(6章サウンド機能を使うをお読みください)。

■表示切り替え



<Pi><Fi>を押すと現在の表示装置を"LCDのみ"、"CRTのみ"、"LCD・CRT" 同時の限に切り替えることができます。CRTを接続していないとこの切り替えば有効になりません。


なお、同時表示、LCDのみの各表示方式は、LCDで表示できる最大の解像度で表示しているときだけサポートされます。

日本語MS-DOS上にて文字各種を入力する方法について説明します。 (Microsoft・MS-DOS・Version6.2/V)

■文字をタイプするには

ここでは、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号などの入力方法について説明します。

関面の下方に現在の入力モードを表示しています。準備として<Alb→<漢字→を押し日本語 入力モードにしてください。解除する方法も同じです。

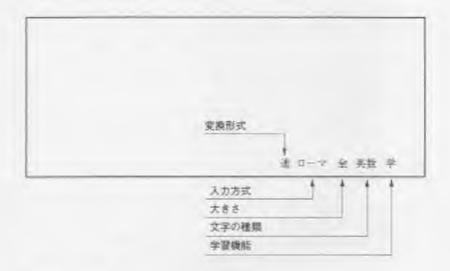

1. 文字の種類

入力できる文字の種類は、大きく分けてかなカナ 英数の3種類あります。

表示	E-F	切替キー (トゲル)
布在	ひらがななどの入力モード	<0.5#Q>
力士	カタカナなどの入力モード	
英数	英製等の入力モード	<英数>

2. 大きさ

入力できる文字の大きさは半角、全角の2種類あります。

表示	4-P	切替キー (下グル)
+	作為入力モード	c年角/全角>
St.	全角入力モード	<羊角/全角>

半角文字の幅は全角文字の半分です。またひらがなと漢字には「全角」しかありません。

学角モードのときでも全角にて入力されます。

3. かな入力方式とローマ字入力方式

入力方法は2種類あります。

表示	4-7	切替キー (トグル)
R	ローマ字入力モード	<alb+<ローマ学></alb+<ローマ学>
26	かな入力モード	<alb+<0-79></alb+<0-79>



Windows上でのかな入力方式とローマ字入力方式の切り替えは、<Cbb+<Shitb+<ひ らがなって行います。

かな入力は、入力する文字のキーをそのまま押します。たとえば「や」を入力したい場合 はくやっを押します。


ローマ字入力は、ローマ字をタイプしながら入力します。たとえば「や」を入力するには <Y><A>の順番で押します。

■かな入力のしかた

かな人力は、キーに印刷されているかなを直接押すことにより行います。その基本的な方 法を説明は次のとおりです。

準備として質面下のモード表示が「かな入力モード」(Rがない状態)になっているかを確 かめます。ローマ字入力モードになっている場合は、cAlbacローマ字かにてかな入力モー がにします。

基本的にキーの右側の文字はかな、カナモードのときに入力でき、左側の文字は英数モー ドのとき入力が可能になります。またキーの下側はそのまま。キーの上側は<Shift>を押し ながら押すと入力できます。

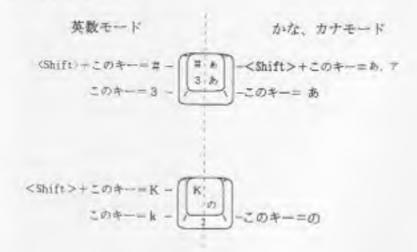

1) ひらがな

<ひらがな>を押して、画面下のモード表示を「かな」にし、直接そのかなキーを押して入 力します。小さなひらがな(あ、い、う、ぇ、ぉ、っ、ゃ、ゅ、ょ、を)の場合は、 cshift>を押したままそのキーを押します。

2) カタカナ

<Shift>+<カタカナ>を押して画面下のモード表示を「カナ」にし、直接そのかなを押し入 力します。小さなカタカテ(ア、イ、ゥ、ユ、ォ、ヮ、キ、ュ、コ、ヨ)の場合は <Shift>を押したままそのキーを押します。

3) 数字

<英数>を押して、画面下のモード表示を「英数」にします。続いて、入力したい数字キー を押します。

4) アルファベット小文字

<英数>を押して、画面下のモード表示を「英数」にします。続いて、入力したいアルファ ベットキーを押します。

5) アルファベット大文字 (1文字)

<英数>を押して、側面下のモード表示を「英数」にします。続いて、<Shift>を押しなが ら入力したいアルファベットキーを押します。

6) アルファベット大文字 (連続)

<要数>を押して、画面下のモード表示を「実数」にします。載いて、<Shift>を押しなが ら<英数>を押すとロックがかかります。そして入力したいアルファベットキーを押しま す。

7) かな記号 (「、」、ケ、,、・、 £、 cなど)


<ひらがな>を押して、画面下のモード表示を「かな」にします。続いて、入力したいかな 記号キーを押します。

8) 英記号 (1, @, #, \$, %, ^, &, * など)

<英数>を押して、画面下のモード表示を「英数」にします。厳いて、入力したい英数記号 キーを押します。

■ローマ字入力のしかた

準備として頁面下のモード表示がローマ字入力モード (Rが表示されている) になっているかを確かめます。かな入力モードになっている場合は<Alb+<ローマ字>でローマ字入力 モードにします。

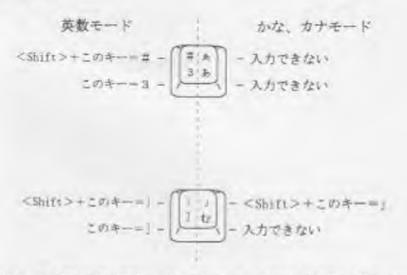

基本的にキーの左側の文字は要数モードで有効になり、右側はかな記号のみ有効になります。

1) ひらがな

2) カタカナ

<カタカナ>を押して、画面下のモード表示を「カナ」にして入力したい文字のローマ字をタイプ します(例「ヤ」なら<Y><a>とない。かさなひらがな(て、く、っ。ェ、ォ、ッ、ヤ、ュ、ョ)の 場合はそのローマ字の前になをタイプします(例「ヤ」なら<なっ

3) 数字

「かな」、「カナ」、「英数」いずれのモードであっても入力することが可能です。

4) アルファベット小文字

<英数>を押して、画面下のモード表示を「英数」にします。続いて、入力したいアルファ ベットキーを押します。

5) アルファベット大文字 (1文字)

<英数>を押して、画面下のモード表示を「英数」にします。疑いて、<Shift>を押しなが

ら入力したいアルファベットキーを押します。

6) アルファベット大文字 (連続)

<英数>を押して、画面下のモード表示を「英数」にします。続いて、*Shift>を押しなから<英数>を押すとロックがかかります。そして入力したいアルファベットキーを押します。

7) かな記号 (「、」、ケ、。、・、 £、 c など)

<ひらがな>を押して、裏面下のモード表示を「かな」にします。続いて、入力したいかな 記号キーを押します。

8) 英記号 (!, @, #, \$, %, ^, &, * など)

< 英数>を押して、質面下のモード表示を「英数」にします。続いて、人力したい英数記号 キーを押します。

■漢字を入力する

Microsoft・MS-DOS・Version6.2/Vの近付マニュアル"日本語入力ガイドMS IME"に入力方 法が記載されていますので、ご参照順います。

■コード入力モード

Microsoft MS-DOS · Version6.2/Vの添付マニュアル"日本語入力ガイドMS IME"に入力方 法が記載されていますので、ご参照報います。

eserese MEMO eserese

バッテリ・4

●この章では

- バッテリバックを充電する
- バッテリバックを使う
- バッテリパワーを筋約する
- バッテリバックを交換する

ソーテックWinBook Proコンピュータは100-240V単相の交流電源 からACアダプタを使って駆動するか、または内蔵の充電式バッテリ バックにより、駆動する事ができます。この章ではACアダプタと バッテリ電源についての一部の重要な説明と消費電力の伝滅 (パワーセーブ) の方法を含め解説しています。"はじめるまえに"にある各注意などをご理解膜いていないようでしたら、お読みください。

バッテリで動作させる


システムが出荷されるときには、内蔵のバッテリバックは充電されていません。バッテリ マシステムを動作させる前に、バッテリバックの充電を完全に行ってください。

■バッテリバックを充電する

コンピュータにバッテリバックを装着しACアダプタを接続し、北電LEDが緑色点灯状態 になるまで、そのままにしておきます。電池を充電するには約2時間30分かかります。充 電はコンピュータの使用中でも行われます。

■充電LED

LCD国家の下部の中央にある充電LEDは、現在のバッテリバックの状態を示しています。 もし完全に充電されていればLEDは緑色で点灯しています。オレンジ色で点灯していれば バッテリバックは充電中であることを示しています。バッテリバックが入っていない。ま たはバッテリバックが入っていてもACアダプタが提続されていない場合は前灯しています。

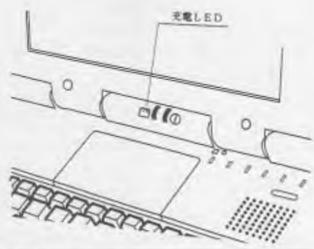

LEDの点灯	扶 塾
オレンジ色直釘	パッテリバックは充電中で完全に充電はされていません。
绿色点灯	パッテリバックは満光度になっています。
消灯	ACアダプタが指電されていない状態、またはパッテリバックが 正しく装着されていないか。それ以上党電を超続できない状態で す (充電に適した道度条件を超えているなど)。

■バッテリバックの充電モード

WinBook Proコンピュータではバッテリバックはシステムがパワーナフでもパワーオンの ときでも無速光電を行います(また、サスペンド中も光電できます)。

■バッテリの放電の状態を知る

バッテリバックの使用中にバッテリの残量が少なくなった場合 (ローバッテリ)、以下の 2つの方法でコンピュータが警告を発します。

- ・電源LEDが縁からオレンジに変化する
- ・約16秒ごとに"ピッ"という音がする

これらの警告が発せられた場合には、すぐにコンピュータのデータをセーブします。AC アダプタが近くにあるならば、接続することで警告はなくなります(同時に充電をはじめ ます)。また、その間にバッテリバックを交換することもできます。(この車の後半の バッチリバックの交換の項目をお読みください)。

また、パワーマネージメントメニューにおいてSuspend Control:の項目でLow battery Suspendに設定されている場合、システムはバッテリの残量がたいへん少なくなったときに自動的にコンピュータの現在実行中のプログラムを停止し、サスペンド状態に入ります。 Low battery Suspend:の項目がマークなしになっている場合には、バッテリバックの容量がなくなった時点でシステムは電源がきれてしまいます。

システムの利用を継続される場合にはACアダプタを接続し、バッテリバックを交換して ください。ACアダプタを接続、通電が確認されたのち、キーボードを押すか、電源ス イッチを押してレジュームさせてください。



ローバッテリの状態のまま場件を継続すると、操作中のデータの消失あるいはプログラムファイルなどの消失を伴うおそれがあります。

■バッテリのパワーを節約する

コンピュータの使い方により、バッテリバックの使用時間は変化します。バッテリバック の電力を節約するために以下にいくつかのヒントを示します。

- LCDの照明も含めてWinBook Proコンピュータの各構成部品を使用しないときには電源を切ってしまう。
- パワー制御機能を活用する(3章に説明されています)。特にグローバルステンバイモードでは消費電力を極めて少なくすることが可能です。
- ・サスペンド・レジュームモードを使用する。

また以下の行為は消費電力の増大を招きます。

- ハードディスクまたはフロッピーディスクをアクセスする。
- ·メモリを追加する(オブションRAMモジュール)。
- ・CPUにたくさん計算をさせる(頻繁に計算を行わせるプログラムを実行するより、エ

ディタなどのプログラムのほうがより消費電力が少なくてすみます)。

■サスペンド・レジューム機能を使う

サスペンド・レジュームモードをパワーマネージメントメニューにて選択する (5盤の**システムコンフィグレーション**の項目に説明されています。) ことにより、コンピュータをオフの状態にしてもサスペンド状態に維持させることができます。この機能を使うと、たいへん少ない電力で、現在使用中のオペレーティングシステム、アプリケーションをそのままの状態でメモリの中に保持させていくことができます。コンピュータをオンにすると、元の状態に復帰させる事ができます。

ただし、少量の能力でも長時間放置しておくとバッテリバックの電力は消費されているため、コンピュータを長時間サスペンド状態にしておくことはおすすめできません。

■バッテリバックを交換する

このセクションでは、どのようにしてバッテリバックを交換するかについて説明しています。



このコンピュータ専用のバッテリバック以外の電池を使用すると、爆発、火災の起るおそれが多りますので十分ご注意ください。ソーテック純正のソーテックWinBook Proコンピュータ専用バッテリバックをご使用ください。また、バッテリバックの分解、破壊、火中への役入、放熱、関子の短絡などは絶対に行わないでください。


コンピュータが動作している状態(サスペンド中も含みます)では、ACアダプケを接載してACアダプケから電源が供給されているときのみ、バッテリバックを交換することができます。




バッテリバックを交換する前に、電源LEDが背色に点灯していることをお確かめください。録またはオレンジの状態ではバッテリバックの交換はできません。もしこのような場合はコンピュータのデータをディスクセーブするか、ACアダプタをさしこんで、アダプタからの電源供給を行ってください。

パッテリパックの交換は以下のように行います。

1)コンピュータを裏返しにします。

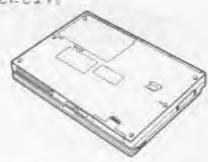

2)バッテリパックの前にあるバッテリパック取り出しボタンを、コンピュータの前方に向かってスライドさせます (1章の各部の説明の項目をご覧ください)。

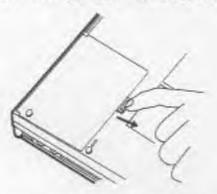

3)バッテリバックが少しだけ持ち上がりますので、そのまま静かにバッテリバックの能方 向の縁を持ち上げて取り外します。



4)交換用のバッテリバックを装着します。バッナリバックの撮子面がコンピュータの痕面 に向から方向にして、バッテリバックの後ろ側の突起器を先に装着エリアにあわせては め込みます。そのあと前の部分を静かにほめてゆき、バッテリバック取り外しボタンが ラッチするまで静かに押し込みます。

OCONOCOS MEMO OCONOCOS

システムコンフィグレーション・ 5

●この章では

- ・システムコンフィグレーションについて
- ・システムコンフィグレーションをスタートさせる
- ・パワーマネージメントメニューをスタートさせる

ソーテックWinBook Proコンピュータに組み込まれているシステム コンフィグレーションプログラムは、基本的な各種機能を確認した り、設定を変更したりするために使用されます。また、メモリの容 量、オプションを養脱、CPUのスピードを変更、システムのセキュ リティ、パワーマネージメントの設定変更などその他の目的にも使 用されます。

この意ではシステムコンフィグレーションプログラムをスタートさせ、使うまでを説明します。

システムコンフィグレーションについて

WinBook Proコンピュータは、オフの状態でもいくつかの重要な情報を記憶しています。 システムをスタートさせるとき。いつもこの情報がシステムに読み込まれます。 システムコンフィグレーションプログラムは以下の項目を行うことができます。


- ・日付と時間を変更する。
- ・増設したオプションの状態を設定する。
- ・既存のハードウエアの機能を変更する。
- ・バスワードの設定・変更を行う。
- ・バッデリの使用時間を長くするため、パワーマネージメント (PM) 機能を使う。

また、現在のシステムの設定状態を知るためにシステムコンフィグレーションプログラム を使うこともできます。変更した設定をシステムに反映させるたねにはシステムは必ずリ ブートしなくてはなりません。このとき以前にメモリ上に存在していたすべてのプログラ ム及びデータが消失しますので、ご注意ください。

システムコンフィグレーションをスタートさせる

システムコンフィグレーションプログラムはメモリの中に常駐しています。これをスター トさせるにはDOSプロンプト (つまりアプリケーションプログラムや、Windowsの実行中 ではありません) で<Ctrl>+<Alt>+<S>を押します。システムコンフィグレーションメ ニューが以下のように現れます。

このメニューは一番上の行に示されるような各サブメニューにその目的に応じて分れています。

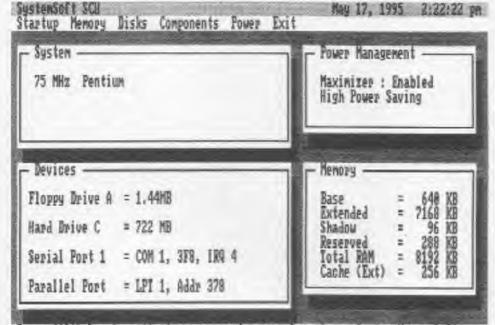

Press (Alt) key to activate menus, and cursor keys to navigate. Mouse left button, spacebar, and (Enter) keys accept menu item. Mouse right button and (Esc) key cancel current action.



装着されているHDDやメモリの種類により上記の表示内容は実際のモデルと異なる場合があります。

現在の設定の状況が一覧となって画面に表示されています。それぞれのサブメニューはブ ルダウン式に表示されます。

これらのサブメニューは<Albキーを押した後、左右のカーサ移動キーにより、それぞれ 選択することができます。設定したい項目のサブメニューに移動し、今度は上下のカーサ 移動キーを押すことによって、それぞれのサブメニューの中の各項目を選択します。

■Startup (スタートアップサブメニュー)

このサブメニューには以下の設定項目があります。設定内容の変更を行う上下カーサ林町 キーを押して希望の項目に希望カーソルを移動させくEntersをタイプします。

1) Date and Time

カレンダの日付及び時間を変更します。表示されているのが、現在設定されている日付 及び時間です。変更の必要があれば、<Tub>キーを使って変更したい日、月、年、時、 分、秒のところへカーサを移動し、数字キーを使って素望する日付及び時間を入力して ください。数字は左の列に日/月/年、右の列に時/分/秋の販番に並んでいます。(各種 はカーサ移動キーで変えることも可能です。)入力が終わったら<Tab>キーを使ってOK のところへカーサを移動し、<Enter>を押します。変更せずに元へ戻るときには<Esc>を 押します。

2) Fast Boot

リセット時に行われるメモリテストを行わずにブートを行うように設定します。これにより、より早いシステムの立ち上げを行うことができます。チェックマーク "√" が Past Bootの表示の左側に表示されているときにこの機能が働きます。ここでもう一度 <Enter>または<Space>キーを押せばこの機能を解除することができます。デフォルトではこの機能は禁止されています。

3) Boot Device

システムはフロッピーディスク、ハードディスクまたはICカードのいずれからもブートさせることが可能です(ただし読者メディアが正しくブートできるように書き込まれていることが必要です)。通常はドライブAのフロッピーディスクを読みに行き、もしメディアが装着されていなければハードディスクからブートし、ハードディスクがなければICカードからブートを行います。<Taboキーを使ってメニュー項目内に移動してから、上下移動カーサキーを押してどのデバイスからブートを最初に行うかを選択し、<Spacesキーで設定します。設定をしたら、<Emersを押します。設定を行わないときには<Esc>を押します。デフォルトはドライブAつまりフロッピーディスクから最初にブートを行うようになっています。

4) Video Select

外部CRTとLCDの表示をどのように行うかを設定します。BOTHを選択するとCRT、 LCD同時に表示し、LCDを選択するとLCDにのみ表示します。CRTを選択するとCRT)に のみ表示します。<Taboキーを使ってメニュー項目内に移動してから上下カーサ移動 キーを押して選択し、<Space>キーで設定します。設定を決定したら、<Enter>を押します。設定を行わないときには<Esc>を押してください。デフォルトはLCDになっています。

5) Password

本項目では次の設定できます。

Enable password for Boot-up:システムをスタートさせたときに、複密保護のためにバス ワードを設定することができます。<Tubsキーを使って項目に移動してから上下カーサ 移動キーを押して選択し、<Spacesキーを押して設定します。

Enable password for SCU changes システムコンフィグレーションメニューをスタートさせるときに、パスワードを設定することができます。 <Taboキーを使ってメニュー項目

内に移動し、<Spacesキーを押して選択します。

これらの項目を選択した場合、Enter Password、Verify Password:の項目に<Tub>キーで移動し、それぞれ4文字から8文字の長さでパスワードを入力します。パスワードに使用できるのは英、数字キーだけです。パスワードは何かにメモするなどして、忘れないようにしてください。

次回のシステムの立ち上がり時に以下のような画面でシステムはパスワードの入力を要求してきます。正しいパスワードをタイプしてください。簡潔った入力を行った場合は、3回まで再要求を行います。3回とも間違えた場合には、システムはリプートします。

Enter Password:

パスワードを忘れた場合には、ソーテックテクニカルサポートセンタまでご連絡ください。

6) Configure SCU

システムコンフィグレーションメニューに関する政定を行りことが出来ます。

1) ColorSheme

システムコンワイグレーション画面の色設定を行うことができます。<Tabsキーでメ ニュー項目内に移動してから上下カーサ移動キーを押して選択し、<Spacesキーで設定 します。色の設定は次のようになります。

Default Colors: デフォルトの色設定です。

Alternate Colors: デフォルトの色に対して反転した色になります。

Monochrome: モノクロ色 (白黒) です。

Inverse Mono: モノクロ色の反転した色設定です。

2) Easy Menu

表示されるメニュー項目が簡易化されて表示されます。この設定を選んでいるときには Memoryサブメニューが表示されません。また、Easy Menusと表示されていた項目は Complete Menusと表示されます。

■Memory (メモリサブメニュー)

このサブメニューには以下の設定項目があります。設定内容の変更を行う上下カーサ移動 キーを押して希望の項目に反転カーソルを移動させ、<Enter>をタイプします。

1) L1 Cache Enable

CPU内部のキャッシュメモリの動作を行うかどうかを設定します。特に必要のない限り これはCache Enableの状態で使用してください。キャッシュを禁止するとシステムの処 理スピードは遅くなります。デフォルトでキャッシュ機能は生かされています。

2) L2 Cache Enable

外部キャッシュ (2次キャッシュ) メモリの動作を行うかどうかを設定します。特に必

要のない限りこれはCache Esableの状態で使用してください。キャッシュを禁止すると システムの処理スピードは違くなります。デフォルトでキャッシュ機能は生かされてい ます。

■Disks (ディスクドライブサブメニュー)

このサブメニューには以下の設定項目があります。設定内容の変更を行う上下カーサ移動 キーを押して希望の項目に反転カーソルを移動させ、<Enter>を押します。

1) Diskette Drive

フロッピーディスクドライブ (FDD) の設定を行います。FDDの動作を強制的に禁止 したい場合にのみ設定を変更することができます。通常はこの設定は1.44MBとしてお いてください。デフォルト設定では"1.44MB"になっています。

2) Hard Disk

ハードディスクドライブの設定を行います。ソーテックWinBook Proコンピュータでは この設定は常にHard Disk は"Auto"にしておかなくてはなりません。その他の設定を行 うとシステムは正しく動作することができませんのでご注意ください。"Auto"を選択す ることで、WinBook ProはHDDの容量を自動的に認識しますがハードディスクドライブ (HDD) を交換した場合は一度システムコンフィグレーションをスタートさせHDDの 容量を確認後終了させる必要があります。デフォルト設定では"Auto"になっています。 なお、特別な設定を行いたい場合は《Taboキーでメニュー項目内に移動し、上下カーサ 移動キーを使用してその設定を選択し、《Spacesキーで設定します。その後で《Enters を 押してください。変更しない場合には《Ences を押します。

■Components (コンポネンツサブメニュー)

このサブメニューには以下の設定項目があります。設定内容の変更を行う上下カーサ移動 キーを押して希望の項目に反転カーソルを移動させくEnter>を押します。

1) COM Ports

コンピュータの背面にある、シリアルボートコネクタのボート設定を行うことができます。通常はCOMI (3F8h) に設定しておきます。使用されるアプリケーションプログラムの都合などにより、このボート設定を変更するときには<Tabsキーでメニュー項目内に移動し、上下カーサ移動キーを使用して選択し<Spacesキーで設定します。COMIからCOM4まで設定を変更することができます。なお、シリアルボートをコンピュータ上から見えない設定にするときにはnoneを選択してください。選択を完了したら、<Enter>を押してください。変更サザに元へ戻るときには<Esc>を押します。アフォルト設定ではCOMIになります。

2) LPT Port

プリンタポートのポート設定を行うことができます。通常、ポート設定はLPTI

(378h) にしておきます。使用するプログラムの都合により、このボート設定を変更するときには、<Tab>キーでメニュー項目内に移動し、上下ホーサ移動キーを使用して選択し<Space>キーで設定します。LPT1からLPT2まで設定を変更することができます。コンピュータからプリンタボートを見えないようにしたい場合は、noneを選択してください。

選択を完了したら、<Entersを押してください。変更せずに元へ戻るときには<Escsを押 します。デフォルト設定ではLPT1になります。

3) LPT Type

プリンタボートの動作モード設定を行うことができます。通常、プリンタのモード設定 はBidirectional(PS-2)にしておきます。使用するプログラムの都合により、このモード設 定を変更するときには、<Tab>でメニュー項目内に移動し、上下カーサ移動キーを使用 して選択し<Space>キーで設定をすることができます。設定を完了したら、<Enter>を押 してください。変更せずに元へ戻るときには<Esc>を押します。デフォルト設定では Bidirectional(PS-2)になります。

4) Keyboard Numlock

システム起動時にキーボードのナンバーロック機能を行うように設定します。チェック マーク "y" がKeyboard Numlockの表示の左側に表示されているときにこの機能が働き ます。ここでもう一度<Enser>を押せばこの機能を解除することができます。デフォル トではこの機能は禁止されています。

5) Keyboard Repeat

キーボードのキーに関して以下の設定を行うことが出来ます。

1) Key Repeat Rate

キーボードのキーを押しつづけたときのオートリピートの開陽を設定します。 30文字/秒(30CPS)から2文字/秒(2CPS)までを選択できます。好みの設定を行って ください。<Taboを使ってメニュー項目内に移動し、カーサ上下移動キーを押して選択 し<Spacesキーで設定して、<Entersを押します。設定を行わない場合は<Escsを押しま す。デフォルトでは10CPS(10文字/秒)の進度に設定されています。

2)Key Delay

キーボードのキーを押してからオートリピートの始まるまでの選延時間を設定します。 1/4秒(250ms)から1秒(1000ms)までを選択できます。好みの設定を行ってください。<Tab>を使ってメニュー項目内に移動し、カーサ上下移動キーを押して選択し <Space>キーで設定して、<Enter>を押します。設定を行わない場合は<Esc>を押します。

デフォルトでは1/2秒 (0.5秒) の時間設定になっています。

6) StickPointer

外部シリアルマウスを接続して使用したいときには、この設定を変更して内部スティックボインタを動作をしないようにすることができます。 使用する ソフトウエアによっては、スティックボインタとシリアルマウスを接続している場合、常にスティックボイ

ンタを優先的に検出して動作してしまうものがあります。チェックマーク"」"がStick Pointerの表示の左臂に表示されているときにこの機能が有効です。 <Spaceキーで有 効、無効が選択できます。選択を完了したら、cEntersを押してください。変更せずに 元へ戻るときには<Esc>を押します。デフォルト設定ではEnableになります。

7) Sound Chip

サウンド回路の有効、無効を設定します。 チェックマーク "y" がSound Chipの表示の 左側に表示されているときにこの機能が有効です。<Space>キーで有効、無効が選択で きます。PCMCIAスロットに別のサウンドカードまたは弊社MMU-2000を接続する時に はこの設定を"Disable"にします。

これ以外の場合は常に"有効"にしておきます。 デフィルト設定では"有効"です。

8) PC Speaker (PCスピーカのオン・オフ)

PCスピーカから出る音を禁止します。この項目で<Space>キーを押すと設定の変更を行 うことができます。チェックマーク "」 がSpeakerの表示の左側に現れたときはスピー カから音が出る状態(オン)になります。デフォルトでPCスピーカの音はオンになっ ています。



MET この機能を利用して制御できるのはPCスピーカと呼ばれる音の機能と、PCMCIAカー どから出力される音の機能のみです。

■Power (パワーマネージメントサブメニュー)

このサブメニューには以下の設定項目があります。設定内容の変更を行う上下カーサ移動 キーを押して希望の項目に反転カーソルを移動させ、<Enter>をタイプします。

1) Enable Power Saving

パワーセービングの有効、無効を設定します。 チェックマーク *j" がEnable Power Savingの表示の左側に表示されているときにこの機能が有効です。<Space>キーで有 効、無効が選択できます。デフォルト設定では"有効"です。

2) Battery Only

バッテリバックを使用しているときのみ、パワーセーブ機能が有効になります。チェッ クマーク"」"がBattery Onlyの表示の左側に表示されているときにこの機能が有効で す。 Spaces キーで有効、無効が選択できます。

3) Low Power Saving

パワーセービングの動作モードを設定します。チェックマーク "」" がLow Power Savingの表示の左側に表示されているときにこのモードが選択されます。 Space キーで選 択を行います。本モードでは次のような時間整視によりパワーマネージメントが行われ ます。CPU Timeout: 16秒、Video Timeout: 16分、Disk Timeout: 16分、Global Timeout: 16分

4) Medium Power Saving

パワーセービングの動作モードを設定します。チェックマーク "₄" がMedium Power Savingの表示の左傾に表示されているときにこのモードが選択されます。<Space>キー で選択を行います。本モードでは次のような時間監視によりパワーマネージェントが行 われます。CPU Timeout:4秒、Video Timeout:4分、Disk Timeout:4分、Global Timeout:4分

5) High Power Saving

パワーセービングの動作モードを設定します。チェックマーク "y" がHigh Power Savingの表示の左側に表示されているときにこのモードが選択されます。 <Space>キーで選 択を行います。本モードでは次のような時間監視によりパワーマネージメントが行われ ます。CPU Timeout:4秒、Video Timeout:1分、Disk Timeout:1分、Global Timeout:1分

6) Customize

任意の時間監視によるパワーセービングを設定します。本項目を選択すると次のような 設定が可能です。

1) CPU Timeout:

システムが一定時間稼動していないと判断した場合に、自動的にCPUのクロックスピードを遅くするための機能です。この稼動していない時間リミットの設定をここで行うことができます。<Tab>キーでこの項目を選択し<Space>キーを押すと4秒から16秒までの選択画面が出ますので、上下カーサ移動キーで希望の時間設定の位置に移動して<Space>キーを押すと選択することができます。この機能を使用しないときにはAlways Onを選択してください。設定を行わないときには<Esc>を押してください。

アイドル状態(クロックの下がった状態)でキーボードを押するピアクションを起こす とCPUのスピードは自動的に元の速度に復帰します。



メモリの中だけで計算を行うようなプログラムを実行している場合にこの設定を行う と、稼動状態の検出が正しくできないことがあり、CPUのスピードが落ちてしまいま す、このようなときにはCPU idle設定はAlways Onにしてご使用ください。

2) Video Timeout

一定時間キーボードからの入力をしていないと判断した場合に、自動的にLCD・CRT表 示国路の電源をオフにする機能です。このときシステムの表示は消えますが、動作は継 被しています。<Taboキーでこの項目を選択し<Space>キーを押すと1分から16分までの 時間選択裏面が出ますので、上下カーサ移動キーで希望の時間設定の位置に移動して <Space>キーを押すと選択することができます。この機能を使用しないときにはAlways Onを選択します。

3)Disk Timeout

一定時間キーボードからの入力がないか、ハードディスタの使用がなかったと判断した 場合に自動的にHDDの電源をオフにする機能です。このときHDDの電源はオフになり ますが他のシステムの動作は網続しています。 <Taboキーでこの項目を選択し<Space> キーを押すと1分から16分までの時間選択国面が出ますので、上下カーサ移動キーで希 望の時間設定の位置に移動して<Space>キーを押すと選択することができます。この機 能を使用しないときにはAlways Onを選択します。

4)Global Timeout

システムが一定時間稼動していないと判断した場合に、自動的にシステムの各部品の電源をオフにしてしまうための機能です。このときシステムは動作を停止し、表示 (LCD とCRT) はしなくなります。

この稼動していない時間リミットの設定をここで行うことができます。 <Taboキーでこの項目を選択し<Space>キーを押すとI分からI6分までの時間選択側面が出ますので、上下カーサ移動キーで希望の時間設定の位置に移動して<Space>キーを押すと選択することができます。この機能を使用しないときにはAlways Onを選択してください。設定を行わないときには<Esc>を押してください。

グローバルタイムアウトになった場合(以下グローバルスタンパイ)、キーボードを押すなどアクションを起こすとうステムはグローバルスタンパイに入る以前の対策に復帰します。



メモリの中だけで計算を行うようなプログラムを実行している場合にこの設定を行う と、稼動状態の検出が正しくできないことがあり、グローバルスタンバイになってし まうことがあります。このようなときにはGlobal Timeout設定はAlways Onにしてご 使用ください。

5)Monitor Video Activity

パワーセーブ機能を使用しているときに、アプリケーションプログラムによってはこの 機能を設定したほうがより効果的にパワーセーブできる場合があります。この項目で «Space»キーを押し、チェックボックスに "X" がMonitor Video Activity表示の左側に現 れると、この機能が生かされています。 デフォルトでこの機能は禁止されています。

7) Suspend Switch (電源スイッチ)

8) Suspend Controls

システムが一定時間稼動していないと判断した場合に、自動的にシステムをサスペンド させるための条件を設定します。サスペンド時にはシステムの動作は停止し、表示も消 えます。前出のグローバルスタンバイよりさらに消費電流は少なくなります。

1)Suspend Timeout:

稼動していない時間リミットの設定をここで行うことができます。cTaboキーでこの項

目を選択し<Space>キーを押すと5分から60分までの時間選択機関が出ますので、上下 カーサ移動キーで希望の時間設定の位置に移動して<Space>キーを押すと設定すること ができます。この機能を使用しないときにはNeverを選択してください。設定を行わな い時には<Esc>を押してください。デフォルトはNeverです。

サスペンド状態からの復爆 (レジューム) はキーボードのキースイッチを押すか、電源 スイッチを押すかにより行うことができます (アラームレジューム、モデム電話呼び出 しレジュームも設定により可能です)。 レジューム動作には数秒を必要とします。



メモリの中だけで計算を行うようなプログラムを実行している場合に、この設定を行 うと、稼動状態の検出が正しくできないことがあり、サスペンド状態になってしまう ことがあります。このようなときにはSuspend Timeout設定はNeverにしてご使用く ださい。

2)Low Battery Suspend (パッテリー容量低下時にサスペンド)

バッテリ容量が少なくなったときにシステムをどのように動作させるかを選択します。システムは電池容量が少なくなったとき自動的に電源LEDの色を懸からオレンジに変化させ、また消費電力を節約するため、CPUの動作速度を低下させます。このとき、スピーカからは16秒毎にピッと音が発生します。チェックボックスに "X" がBattery Lowの表示の左側に表示されているときはSuspend (サスペンド) になり、チェックボックスに "X" が無い場合はWarn Only (警告のみ) となります。<Space>キーで選択を行います。



ローバッテリ状態でサスペンドに入ったときはそのままの状態からレジュームさせないでください。 システムにはレジュームさせるだけの容量は残っていません。必ずACアダプタを綺麗してから、レ ジュームさせてください。

3)Set Resume Alarm (時刻設定によるレジューム)

あらかじめ設定した時刻にシステムをレジュームさせることが可能です。この機能を設定するにはアラーム時刻の設定が必要です。<Taboキーでこの項目を選択し<Space>キーを押すとResume Hour、Resume Minuteの国メニューがアクティブになります。Resume Hourは時単位、Resume Minuteは分単位の設定を行います。<TaboキーでResume Hour項目に移動し設定する "時" を数字で入力するか、上下カーサ移動キーを押して設定し、<Tabo・キーでResume Minuteに移動し設定する "分" を数字で入力するか、上下カーサ移動キーを押して設定してください。設定がEnableになっているとチェックボックスに "X" がAlamo Resume表示の左側に現れます。デフォルトでこの機能は禁止されています。

9) Cover Switch (LCD装置を閉じたときの設定)

LCDを閉じたときのコンピュータの動作を選択することができます。LCDを閉じたら自 動的にサスペンド状態になる設定と、LCDを閉じてもコンピュータはそのまま動作を経 ける設定です。通常はサスペンド設定でご使用ください。動作をしつづけるように設定することでLCDを関じて、外部キーボード、外部CRTを接続してWinBook Proをデスクトップコンピュータのように使うことができるようになります。この項目で<Enter>を押すとCover Switchの設定質面になりますので、<Tub>キーでCover switch suspendまたはCover switch blank LCD の選択を行い、<Space>キーで設定を行うことができます。デフェルトはCover switch suspendです。LCDを閉じる、開ける動作に対してシステムが反応するまで約10秒かかります。



LCDを閉じた状態で使用されるときは内部の熱がこもらないように風通しの良いところにおいてご使用ください。内部温度が上昇してぎた場合には過熱保護装置が機能し、システムの動作スピードが遅くなることがあります。このようなときにはシステムをオフして温度が低下するまでご使用にならないでください。



LCDを閉じたままご使用になった後、温度が下がらないうちにLCD装置を除けて使用された場合、LCD上に表示のムラが現れる場合がありますが、これは故障ではありません。しばらくたてはこのムラは無くなります。

■Exit (終了)

1) Save and Exit

この項目を選択してcEntersを押すと以下のようなサブメニューが表示されます。

Press <OK> to save the current setup parameters to CMOS RAM and exit the SCU

設定内容をリチウム電池でパックアップされたメモリに記憶させて終了させるためには <Enter>を押します。システムをメモリに書き込んでからシステムコンフィグレーショ ンメニューを終了します。変更を継続する場合には<Esc>を押してください。

2) Save and Reboot

この項目を選択して<Enterを押すと以下のようをサブメニューが表示されます。

Press <OK> to save the current setup parameters to CMOS RAM. The computer will be rebooted III

このサブメニューが表示された状態で<Enter>を押せばシステムコンフィグレーション メニューを終了し、システムはリブート(再起動)します。<Esc>キーを押せば設定の 変更を継続することができます。

3) Exit (No Save)

この項目を選択して<Enter>を押すと以下のようなサブメニューが表示されます。

Press <OK> to Exit the SCU. The corrent settings will not be saved !!! 胶定内容をリチウム電池でパックアップされたメモリに配憶させないで終了させるため には<Enter>を押します。システムをメモリに書き込まずシステムコンフェグレーショ ンメニューを終了します。変更を継続する場合には<Esc>を押してください。

4) Defaults (デフォルトサブメニュー)

この項目を選択して<Enter>を押すと、システムコンフィグレーションのデフォルト値を設定することができます。各設定項目の内容は以下のとおりです。

Standard	デフォルト設定銭	原用	
Date and Time	No effect	ナフォルトはありません	
Fast Boot	Not Fast Boot	メモリーテストを実行します	
Boot Device	Drive A	フロッピーから最初にアート	
Video select	LCD	LCDにのお表示	
Password	Disabled	&L	
Configure SCU	Defauls Colors		
4	Complete Menus		

Memory	デファルト設定値	起照		
L1 Cache Enable	Enable	CPUキャッシュオン		
L2 Cache Enable	Enable	外部キャッシュオン		
Disks	デフォルと仮定価	説明		
Diskene Drive	1.44MB	FDD121.44MB		
Hard Disk	Auto	自動設定		

Components	アフォルト設定値	视明			
COM Ports	COMI. (3F8h)	シリアルボートはCOMJ技定			
LPT Pon	LPTI (3786) プリンタポードはLPTI設定				
LPT Type	Bidirectional(PS-2)				
Keyboard numlock	Not Num Lock	NUMロックオフ			
Keyboard Repeat		Typermatic Rate 10 CPS 10文字(6)			
	b-	Typematic Delay 500mS 0.5%			
StickPointer	Enable	スティックポインタは使用できる状態			
Sound	Enable	内部テウンド機能を使います			
Speaker	Enable On PCスピーカ出力オン				

Power	デフォルト設定値	16.95		
Emble Power Savings	Enable	パワーセーブを行う		
Battery Only	Disabled			
Low Power Saving	Disable			
Midium Power Saving	Disable			
High Power Saving	Enable	2 4 2 4 4 4 4 4		
Customize	No effect	デフォルトはありません		
Suspend Switch	Disabled	サスペンドスイッチとして機能		
Suspend Controls	-	Suspend Timeout never		
	-	Alarm Resume Disabled		
	-	(時刻設定レジューム禁止)		
Cover Switch	Suspend	サスペンドを行う		

5) Restore Settings (リストアサブメニュー)

この項目を選択して<Enter>を押すと、システムコンフィグレーションのデフォルト個をリストアします。


6) Version Info (バージョン情報)

この項目を選択して<Bater>を押すと、BIOSのバージョン及び作成日付が表示されます。

パワーマネージメントメニューをスタートさせる

パワーマネージメントメニュープログラムはメモリの中に常駐しています。これをスタートさせるには、<Pn>+<Esc>を押します。パワーマネージメントメニュー (PMメニュー) が以下のように現れます。

このメニューは一番上の行に示されるような各サブメニューにその目的に応じて分れています。

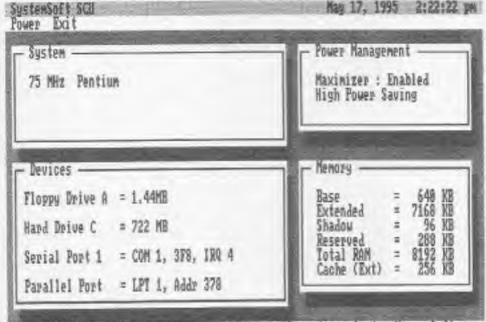

Press (Alt) key to activate menus, and cursor keys to navigate. Mouse left button, spacebar, and (Enter) keys accept menu item. Mouse right button and (Esc) key cancel current action.

現在の設定の状況が一覧となって画面に表示されています。それぞれのサブメニューはブ ルダウン式に表示されます。

これらのサブメニューは<Albキーを押した後、左右のカーサ移動キーにより、それぞれ 選択することができます。設定したい項目のサブメニューに移動し、分度は上下のカーサ 移動キーを押すことによって、それぞれのサブメニューの中の各項目を選択します。 このサブメニューには以下の設定項目があります。設定内容の変更を行う上下カーサ移動 キーを押して希望の項目に反転カーソルを移動させ、<Emersをタイプします。

1) Enable Power Saving

パワーセービングの有効、無効を設定します。 チェックマーク "√" がEnable Power Savingの表示の左側に表示されているときにこの機能が有効です。 «Space» キーで有 効、無効が選択できます。デフェルト設定では"有効"です。

2) Battery Only

バッテリバックを使用しているときのみ、パワーセーブ機能が有効になります。チェッ

クマーク " $_{4}$ " がBattery Onlyの表示の左側に表示されているときにこの機能が有効で $_{7}$ <Space>キーで有効、無効が選択できます。

3) Low Power Saving

パワーセービングの動作モードを設定します。チェックマーク * プ がLow Power Savingの表示の左側に表示されているときにこのモードが選択されます。 <Spacesキーで選 択を行います。本モードでは次のような時間監視によりパワーマネージメントが行われ ます。CPU Timeout: 16秒、Video Timeout: 16分、Disk Timeout: 16分、Global Timeout: 16分

4) Medium Power Saving

パワーセービングの動作モードを設定します。チェックマーク "」" がMedium Power Savingの表示の左側に表示されているときにこのモードが選択されます。

<Space>キーで選択を行います。本モードでは次のような時間監視によりパワーマネージメントが行われます。CPU Timeout 8秒、Video Timeout 4分、Disk Timeout 4分、 Global Timeout 4分

5) High Power Saving

パワーセービングの動作モードを設定します。チェックマーク "y" かHigh Power Savingの表示の左側に表示されているときにこのモードが選択されます。 <Space>キーで選 択を行います。本モードでは次のような時間監視によりパワーマネージメントが行われ ます。CPU Timeout 4秒、Video Timeout:1分。Disk Timeout:1分、Global Timeout:1分

5) Customize

任意の時間監視によるパワーセービングを設定します。本項目を選択すると次のような 設定が可能です。

() CPU Timeout:

本文1)・下>システムが一定時間雑動していないと判断した場合に、自動的にCPUのクロックスピードを連くするための機能です。この稼動していない時間リミットの設定をここで行うことができます。<Tabo キーでこの項目を選択してSpace>キーを押すと4秒から16秒までの選択側面が出ますので、上下カーサ移動キーで希望の時間設定の位置に移動して<Space>キーを押すと選択することができます。この機能を使用しないときにはAlways Onを選択してください。設定を行わないときには<Esc>を押してください。アイドル状態(クロックの下がった状態)でキーボードを押すなどアクションを起こすとCPUのスピードは自動的に元の速度に復帰します。



メモリの中だけで計算を行うようなプログラムを実行している場合にこの設定を行う と、稼動状態の検出が正しくできないことがあり、CPUのスピードが落ちてしまいま す。このようなときにはCPU Idle設定はAlways Onにしてご使用ください。

2) Video Timeout

一定時間キーポードからの入力をしていないと判断した場合に、自動的にLCD・CRT表

示回路の電源をオフにする機能です。このときシステムの表示は消えますが、動作は継続しています。ではから16分までの項目を選択しではずから16分までの時間選択画面が出ますので、上下カーサ移動キーで希望の時間設定の位置に移動して
◆Space>キーを押すと選択することができます。この機能を使用しないときにはAlways Onを選択します。

3) Disk Timeout

一定時間キーボードからの入力がないか、ハードディスクの使用がなかったと判断した 場合に自動的にHDDの電源をオフにする機能です。このときHDDの電源はオフになり ますが他のシステムの動作は継続しています。 <Tub>キーでこの項目を選択し<Space> キーを押すと1分から16分までの時間選択国面が出ますので、上下カーサ移動キーで希 望の時間設定の位置に移動して<Space>キーを押すと選択することができます。この機 能を使用しないときにはAlways Onを選択します。

4) Global Timeout

システムが一定時間解動していないと判断した場合に、自動的にシステムの各部品の電 源をオフにしてしまうための機能です。このときシステムは動作を停止し、表示 (LCD とCRT) はしなくなります。

この稼動していない時間リミットの設定をここで行うことができます。

キーでこの項目を選択しくSpacesキーを押すとI分からI6分までの時間選択画面が出ます ので、上下カーサ移動キーで希望の時間設定の位置に移動してくSpacesキーを押すと選 択することができます。この機能を使用しないときにはAlways Onを選択してくださ い、股党を行わないときにはくEscsを押してください。

グローバルタイムアウトになった場合(以下グローバルスタンバイ)、キーボードを押すなどアクションを起こすとシステムはグローバルスタンバイに入る以前の状態に復帰します。



メモリの中だけで計算を行うようなプログラムを実行している場合にこの設定を行う と、複動状態の検出が正しくできないことがあり、グローバルスタンパイになってし まうことがあります。このようなときにはGiobal Timeout設定はAtways Onにしてご 使用ください。

5) Monitor Video Activity

パワーセーブ機能を使用しているときに、アプリケーションプログラムによってはこの 機能を設定したほうがより効果的にパワーセーブできる場合があります。この項目で <Space>キーを押し、チェックボックスに"X"がMonitor Video Activity表示の生態に現 れると、この機能が生かられています。デフォルトでこの機能は禁止されています。

6) Suspend Switch (電源スイッチ)

電源スイッチの機能を切り替えます。電源スイッチを押すことによりシステムをパワー オン・オフさせるか、サスペンド・レジュームさせるかを選択します。<Spacesキーで チェックマーサ */* がSuspend Switch表示の左側に現れると、電源スイッチはサスペ ンド・レジューム機能になります。設定を行わないときには<Psc>を押します。デフォル ト設定はサスペンドスイッチです。

7) Suspend Controls

システムが一定時間稼動していないと判断した場合に、自動的にシステムをサスペンド させるための条件を設定します。サスペンド時にはシステムの動作は停止し、表示も消 えます。前出のグローバルスタンバイよりさらに消費電流は少なくなります。

1) Suspend Timeout:

稼動していない時間リミットの設定をここで行うことができます。<Tuboキーでこの項目を選択し<Space>キーを押すと5分から60分までの時間選択面面が出ますので、上下カーサ移動キーで含望の時間設定の位置に移動して<Space>キーを押すと設定することができます。この機能を使用しないときにはNeverを選択してください。設定を行わない時には<Esc>を押してください。デフォルトはNeverです。

サスペンド状態からの復帰 (レジェーム) はキーボードのキースイッチを押すか、電源 スイッチを押すかにより行うことができます (アラームレジューム、モデム電話呼び出 しレジュームも設定により可能です)。レジューム動作には数秒を必要とします。



メモリの中だけで計算を行うようなプログラムを実行している場合に、この設定を行 うと、稼動状態の検出が正しくできないことがあり、サスペンド状態になってしまう ことがあります。このようなときにはSuspend Timeout設定はNeverにしてご使用く ださい。

2) Low Battery Suspend (バッテリー容量低下時にサスペンド)

バッテリ容量が少なくなったときにシステムをどのように動作させるかを選択します。システムは電池容量が少なくなったとき自動的に電視LEDの色を繰からオレンジに変化させ、また消費電力を節約するため、CPUの動作速度を載すさせます。このとき、スピーカからは16秒毎にピッと音が発生します。チェックボックスに"X"がBatsery Lowの表示の左側に表示されているときはSuspend (サスペンド)になり、チェックボックスに"X"が無い場合はWarn Only (警告のみ)となります。eSpaces キーで選択を行います。



ローバッテリ状態でサスペンドに入ったときはそのままの状態からレジュームさせないでください。 システムにはレジュームさせるだけの容量は残っていません。必ずACアダプタを被害してから、レ ジェームさせてください。

3) Set Resume Alarm (時刻設定によるレジューム)

あらかじめ設定した時刻にシステムをレジュームさせることが可能です。この機能を設定するにはアラーム時間の設定が必要です。<Taboキーでこの項目を選択し<Space>キーを押するResume Hour、Resume Minuteの両メニューがアクティブになります。Resume Hourは時単位、Resume Minuteは分単位の設定を行います。<TaboキーでResume Hour項目に移動し設定する"時"を数字で入力するか。上下カーサ移動キーを押して設

定し、<TaboキーでResume Minuteに移動し設定する "分" を数字で入力するか、上下 カーサ移動キーを押して設定してください。設定がEnableになっているとチェックボッ クスに "X" がAlarm Resume表示の左側に現れます。デフォルトでこの機能は禁止され ています。

8) Cover Switch (LCD装置を閉じたときの設定)

LCDを開じたときのコンピュータの動作を選択することができます。LCDを開じたら自動的にサスペンド状態になる設定と、LCDを閉じてもコンピュータはそのまま動作を続ける設定です。通常はサスペンド設定でご使用ください。動作をしつづけるように設定することでLCDを閉じて、外部キーボード、外部CRTを接続してWinBook Proをデスクトゥプコンピュータのように使うことができるようになります。この項目で<Enter>を押すとCover Switchの設定画面になりますので、<Tab>キーでCover switch suspendまたはCover switch blank LCDの遺痕を行い。<Space>キーで設定を行うことができます。デフォルトはCover switch suspendです。



LCDを閉じた状態で使用されるときは内部の熱がこもらないように風通しの良いとこ るにおいてご使用ください。内部温度が上昇しすぎた場合には過熱保護装置が機能 し、システムの動作スピードが遅くなることがあります。このようなときにはシステムをオフして温度が低下するまでご使用にならないでください。



LCDを閉じたままご使用になった後、温度が下がらないうちにLCD装置を開けて使用 された場合、LCD上に表示のムラが現れる場合がありますが、これは故障ではありません。しばらくたてばこのムラは無くなります。

■Exit (終了)

Save and Exit

この項目を選択して<Enter>を押すと以下のようなサブメニューが表示されます。

Press <OK> to save the current setup parameters to CMOS RAM and exit the SCU

設定内容をリチウム電池でパックアップされたメモリに記憶させて終了させるためには <fi>cfinter>を押します。システムをメモリに書き込んでからシステムコンフィグレーショ ンメニューを終了します。変更を継続する場合には<fi>finter</fi>

2) Exit (No Save)

この項目を選択して<Enter>を押すと以下のようなサブメニューが表示されます。

Press <OK> to Exit the SCU. The corrent setting will not be saved !!!

設定内容をリチウム電池でバックアップされたメモリに記憶させないで終了させるため には<Entersを押します。システムをメモリに書き込まずシステムコンフィグレーショ ンメニューを終了します。変更を継続する場合には<Escoを押してください。

4) Defaults (デフォルトサブメニュー)

この項目を選択して<Enter>を押すと、システムコンフィグレーションのデフォルト値を設定することができます。各設定項目の内容は以下のとおりです。

Power	デフォルト設定値	能明		
Enable Power Savings	Enable	パワーセーブを行う		
Battery Only	Disabled			
Low Power String	Disable			
Midium Power Saving	Disable			
High Power Saving	Enable			
Customize	No effect	デフォルトはありません		
Suspend Switch	Disabled	サスパンドスイッチとして構要		
Suspend Controls	-	Suspend Timeoutnever		
	- Alarm Resume Disabled			
4	- (時刻設定レジューム禁)			
Cover Switch	Surpend	サスペンドを行う		

5) Restore Settings (リストアサブメニュー)

この項目を選択して<Bmer>を押すと、システムコンフィグレーションのデフォルト値をリストでします。

6) Version Info (バージョン情報)

この項目を選択して<Enter>を押すと、BIOSのバージョン及び作成日付が表示されます。

サウンド機能を使う・

●この章では

- サウンド機能の説明
- WINDOWSでのサウンド機能利用
- DOSでのサウンド機能
- サウンド機能の再インストール

ソーテックWinBook Proコンピュータは高機能サウンド機能を搭載 しており、この機能を利用して台声の取り込みや再生、編集などを 行うことができます。 WinBook Proには16ビットステレオサウンドをサポートする機能が搭載されています。この機能により、接続した音響機器あるいはマイクから音声を顕音し、編集、再生させることができます。

■内蔵スピーカ

内蔵スピーカはモノラルのみの機能 (Lチャネル) です。このスピーカからは以下の5種 類の別の音源から音をサウンドミキサ機能にて合成出力することが可能です。

番の発生調	說明
PCスピーカ	従来のコンピュータについているいわゆる*ピープ音*を発生する音声です。
РСМСІА # — Н	PCMCIAカードから発生する音声です。ただし、PCMCIAで音の発生が可能なカードを装着し、適切設定されている場合に関 ります。 (モデムカードなど)
デジタルサウンド機能	16ビットDAコンパータを使用したサウンド回路からのステレオ 再生音声及びFMシンセサイザ音道。
マイカスカ	マイク入力増子に接続されたマイクからの音声です。
LINE IN J. 71	LINEIN端子場子に接続された音響機器からの音声です。

それぞれのチャネルはミキサ回路を経由して含量が関節され、増幅器を通じてスピーカに接続されています。 ミックスされた合用は<Pro+<PZ>と<Pro+<P3>にて普遍調整することができます。 (3章をご覧ください)

■外部スピーカ端子

ステレオ外部スピーカをこの端子に接続すれば、ステレオサウンドを再生することができます。 出力されるサウンドは上記の内部スピーカの説明と同じです。

■マイク入力端子

モノラルのマイクをこの端子に接続すれば、マイクからの音声をコンピュータに取り込む ことができます。

■LINE IN端子

CDプレーヤなどの音響機器のLINE OUT第子出力をこの端子に接続すれば、音響機器の音 声などをコンピュータに取り込むことが可能です。

Windowsでのサウンド機能

ハードディスクにはWindowsの下で各種サウンド機能を利用するためのいくつかのプログ ラムがすでに提供されています。このプログラムを利用していろいろなサウンド機能を 楽しむことができます。



以下のようなアプリケーションが提供されています。Windowsでの音量の調整はシステム ファンクションキー(3章キーボードの説明をお読み下さい。)の代わりに以下のアプリ ケーションの中のボリュームコントロールを使用してください。

- ・再生中の音量とステレオパランスを調整する、ポリュームコントロール
- 音声を録音、圧縮しファイルに記録するオーディオレコーダ。WAV、AUDフォーマットのファイルを再生する機能もあります。
- 各合声ソースの鈕音時の音量、バランスを調整するレコーディングコントロール
- ・再生時の各音声ソースの音量、バランスを調整するミキサ
- より長時期の録音を可能にするエクステンデッドレコーダ
- 各種オーディオファイルを収納し管理できるオーディオクリップライブラリ
- ・おしゃべり電点
- ・おしゃべり時計
- 定刻を告げるチャイム
- 2つの音声アラームのついたオーディオリマインダ
- ·おしゃベリストップウェッチ
- 残り時間を告げるおしゃべりまイマー

DOSでのサウンド機能

WinBook Proのサウンド機能はサウンドプラスタープロの互換です。 ゲームソフトなど サウンド機能をサポートするプログラムをロードするときにはサウンドプラスタまたはサ ウンドプラスタプロを選択してください。

また、プログラムの設定時には以下のIRQ、DMA、VOボートに設定されていることをお確かめください。

I/Oボートアドレス: 220H IRQチャネル: 5 DMAチャネル: 0

ご利用になるプログラムによってはこの設定を行えないものもあります。

サウンド機能の再インストール



通常の使用ではこの作業を行う必要はありません。

この作業にはシステムから作成したパックアップディスケットが必要です。システムが実 内するバックアップの作成を行って"オーディオアプリケーションディスク1、2"を作成 してください。

バックアップ操作により作成された"オーディオアプリケーションディスク"を使って簡単にWindows用のサウンドドライバとアプリケーションをハードディスクに再度インストールすることができます。

■SETUPプログラムをスタートさせる

HDDに何もサウンドドライバがインストールされていないとき

- 1. Windowsをスタートさせます。
- 2. プログラムマネージャの<アイコン(F)><ファイル名を指定して実行(R)>を 選択します。
- 3. *オーディオアプリケーションディスクド をフロッピーディスクドライブにセット します。実行ダイアログボックスにてA: SETUPとタイプし、OKボタンをクリックしま す。すると最初のAudioDriveのインストール画面になります。

すでにインストール済みのサウンドドライバ、アブリケーションを変更する。通常の使用においてはこの機能を用いて設定の変更を行う必要はありません。


- 1. Windowsをスタートさせ、Audio Applicationsプログラムループを開けてください。
- 2. Setupアイコンをダブルクリックしてください。またはこのアイコンを選択して≪ Enter>を押してください。



最初のAudioDriveセットアップ画面が現れます。

■AudioDriveドライバとアプリケーションのインストール

以下に示すのがオーティオアプリケーションセットアップ画面です。

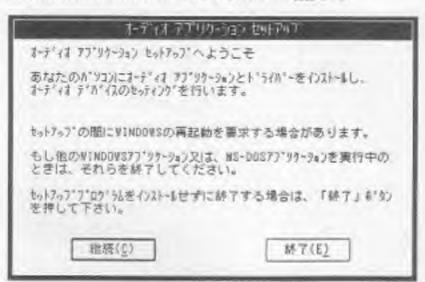


継続をクリックすればこの作業を執行、終了をクリックすれば作業を中止してWindowsへ 戻ります。

この2つ目のセットアップ側間では第一番上のボタンを押すとサウンドドライバのインストールを行うことができます(もしずでにドライバかインストールされているならドライバのドライバアンインストールを選択してドライバを削除し、Windowsを終了して再度スタートさせてから再びこのセットアップをスタートさせてください)。2個目のボタンはサウンドアプリケーションをインストールします。3個目のボタンで現在インストールされているサウンドドライバをWindowsから削除することができます。

それではそれぞれのボタンをみましょう。

■ドライバインストール

ドウイバインストールボタンをクリックすると以下の国窗が現れ、サウンドドライバをインストールすることができます。

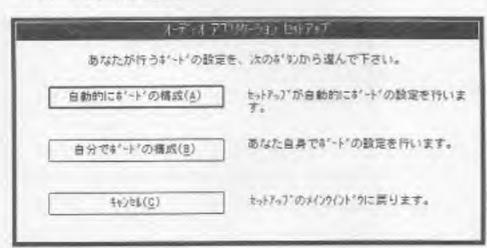


特別な必要が無いかきりこの自動的にボードの散定を押してドライバのインストールを 行ってください。この自動設定を行うことでシステムの状態にあわせたDMAチャネル、 DOチャネル、IRQ設定にてインストールを行うことができます。

自分でポードの設定を選択すると以下のような画面が現れますが、システムでは設定を変更してドライバをインストールすることはできません。関連えてこの画面を選択してしまったときには<ESC>キーを押すが、Cancelボタンを押してこの画面からもとに戻ってください。


Warning! Changing the from operating or may	hese sett		neve	nt your audio ha	udware
I/O Address:	Interre	upt:		DMA Channe	t-
220 ±	5		*	0	1 2
MPU-401 1/0 Address	±	MPU-40	I Inte	*	

次の面面ですでにサウンドアプリケーションの組み込みが完了しているならば、Restan Windowsボタンを押してWindowsを再スタートさせてください。まだの場合はソフトウェ アインストールボタンを押してください。

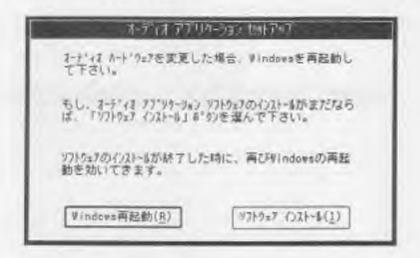


■ソフトウェアインストール

ソフトウェアインストールボタンをクリックすると以下の画面が現れ、サウンドアプリケーションプログラムをインストールすることができます。この画面ではサウンドアプリケーションプログラムを格納したいディレクトリ名を指定することができます。システムではPCAUDIOをデフォルトとして使用しています。時に必要が無い限りこのディレクトリ名を使用してください。ディレクトリ名が確定したらOKボタンを押してください。

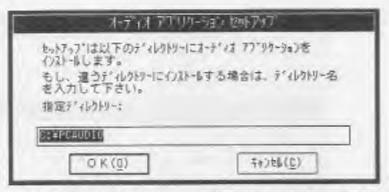


指定したディレクトリがまだ存在していない場合は、SETUPプログラムが自動的にディレクトリを作成します。

サウンドアプリケーションプログラムが以前からシステム上に存在している場合、以下のような画面が現れます。

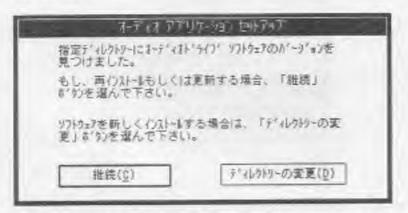

その他のディレクトリにこれらのファイルを格納したい場合は、ディレクトリの変更を着 祝してください。継続を選択すると次の画面が現れます。

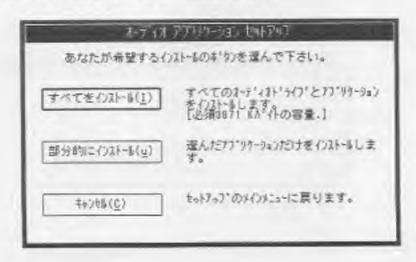

すべてのサウンドアプリケーションをインストールしたい場合は、すべてをインストール をクリックしてください。一部のサウンドアプリケーションだけを選んでインストールし たいときには部分的にインストールをクリックしてください。 部分的にインストールを選択すると、以下の画面が現れます。

1-7	F13 77	ひをうむ セトア・ア		
◎ スーディス鎌音		図 音量3)10-6		
図 ミキサー		図 終音コントロール		
□ 並渠線音		□ 電量		
□チャイム		⊠時計		
図アラーム		□ ストップ ウッキチ		
図 タイマー		₩ \$0\$707°		
Ø 3-5°41 547°5	9			
A'Z: C: VPCAU	010			
必要とする容量: 3871KA		11.47		
使用可能な容量: 585728 K		BKA'4E		
()2F-L(1)	7+40	クトリー 変更(D) キャンセト(C)		

インストールできるサウンドアプリケーションの一覧が表示されています。インストール して実行したい各アプリケーションの左側のボックスをクリックしてチェックマークを付 けてください。これらのアプリケーションを別のディレクトリに格納したい場合は、ディ レクトリの変更を選択して希望のディレクトリを指定してください。Installをクリックマ れば選択したサウンドアプリケーションをインストールし始めます。

以下の画面がでてきたら、"オーティオアブリケーションディスク2"をドライブAにセットしてOKをクリックしてください。



インストレーションが完了すると、以下のようなサウンドアプリケーションのケループと アイコンが現れます。



以上でサウンドドライバとアプリケーションのインストールが完了します。

esesse MEMO esesses

オプションデバイスを装着する・

●この章では

- ・拡張RAMモジュール
- ・外部キーボード・PS/2マウス
- 外部CRTモニタ
- · PCMCIAカード

この章では上記のオプションデバイスの装着方法について説明して います。

拡張RAMモジュール

WinBook Proコンピュータは8MBのシステムメモリがコンピュータのマザーボード上に装着され、出荷されています。このほかに4MBのRAMカードを2枚または、8MBのRAMカードを2枚、16MBのRAMカード2枚を装着でき、最大40MBのメモリを得ることができます。

■拡張RAMモジュールを装着する



PAMモジュールを装着する前に必ずコンピュータをオフにしてください。またサスペンドレジューム 設定になっていてはいけません。PMメニューにて電源スイッチの機能をオン・オフに設定し、システムの電源をオブにしてください。




WinBook Pro Pertiumモデル専用のメモリモジュールを御料用ください。他モデル用のモジュールを 利用すると正しい動作が出来ません。



物社のWinBooKシリーズ肌のメモリモジュールはWinBooK Proでは使用することが出来ません。

拡張RAMモジュールを装着するには

- 1)拡張RAMエリアのふたを開けます。
- 2)モジュールを注意深く(枚ずつ装着します。
- 3)拡張RAMエリアのふたを削めます。

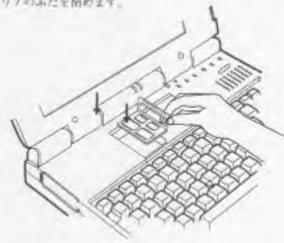

拡張RAMモジュールの装着後最初のパワーオンを行ったときには、システムが以前に記 催していたRAMの容量と現在の容量が一致しないため、画面にエラーメッセージが表示 されます。この場合は、<Ctrb+<Alb+<S>を押してシステムコンフィグレーションプログ ラムを呼び出してください。システムは自動的に現在のRAM容量を読み込み、設定を行 いますので、ここでEXIT、SAVE AND REBOOTを選んでその新しいRAM容量設定を記憶 させます。詳しい内容は5章の説明をお読みください。



4MB拡張RAMモジュールを他のサイズのRAMモジュールと共に追加する場合は必ず 4MB拡張RAMモジュールを上にして装置してください。下に装置した場合は正しいメ モリ容量を得ることができなくなります。ただし2枚の4MB拡張RAMモジュールを装 着する場合にはこの扱りではありません。

外部キーボード

WinBook Proコンピュータは外部キーボード用のコネクタを装着しています。PS/2用の キーボード装置を接続して使用することができます。また、外部キーボードを接続してい ても内部キーボードは同時に使用することができます。

■外部キーボードを接続する



この先に進む前にコンピュータをサスペンンド・レジュームから解除し、電源を切ってください。

コンピュータの背面の右側にある外部キーボードコネクタに、外部キーボードのケーブル を差し込みます。

コンピュータの電源をオンにしたときに外部キーボードは自動的にコンピュータに認識されます。

この外部キーボードコネクタに別売りのキーボード・マウス接続アダプタを搭続すると、 PS/2マウスとPS/2外部キーボードを同時に搭続することができるようになります。



日本旧M社製のキーボード・マウス推薦アダプタをお使いになる場合には、キーボード とマウスの表示が逆になるため、キーボードの表示側にはマウスをマウスの表示側に はキーボードを複談してください。(内部仕様が違うため)

■外部PS/2マウスを接続する

コンピュータの背面の右側にある、外部キーボードコネクタに外部キーボードの代わりに マイクロソフトPS/2マウスを接続して使用することができます。

コンピュータの電源をオンしたときにマイクロソフトPS/2マウスは自動的にコンピュータ に認識されます。



PS/2マウスを直接このボートに接続した場合、内部スティックボインタは自動的に禁止され、使えなくなります。また外部キーボード・マウスアダプタを使用してPS/2マウスを接続した場合は、内部スティックボインタとPS/2マウスを開時に利用することができます。

WinBook Proコンピュータに接続、表示できるCRTはVGA対応のCRTおよび、VGA対応 のマルチ間接数CRTです。 CRTのタイプによりWindowsで表示可能なドット数が変化しま す。 さらに詳しい内容についてはAPPENDIX Bのユーティリティの項目をお読みくださ い。

■CRTモニタを接続する



この先に進む前にコンピュータをサスペンド・レジェームから解除し、電源を切ってください。

外部CRTモニタを接続するときは、外部CRTモニタのケーブルをコンピュータ背面にある 外部CRTコネクタに接続してください。

システムのシステムコンフィグレーションメニューの中のVideo SelectのLCD/CRT設定が CRTまたはBOTHの場合は、コンピュータの電源を入れることにより、自動的にCRTに表示を行います。LCD設定になっている場合はシステムコンフィグレーションメニューにて LCDまたはBOTHの設定にしてください。詳しい設定の方法は5章をお読みください。 <Fn>+<F1>キーを押すことにより、一時的に表示をLCDのみ、CRTのみ、LCD・CRT同時 に切り替えることができます。詳しくは3章をお読みください。

ICカード (PCMCIAカード)

■はじめに

モデムカードなどはそのまま使用できるようになっていますが、SRAMカードやATAカードは出荷状態では使用できないようになっています。これはSRAMカードやATAカードを使わないお客様のためにメモリをできるだけ広く提供するという考え方に基づいているためです。

PCMCIAカードをご使用になる方はCONFIG、SYSの内容をエディタを使って変更する必要があります。

詳しいCONFIG、SYSの解説については本体のHDDに書き込まれているREADME、TXTをお読みください。

■PCMCIAについて

PCMCIAは携帯市パソコンなどに教着して利用するICカードを各機器で共通に使用できるように定められたICカードの規格です。この規格に連携したメモリ、ハードディスク、モデム、LANカードなど多くのカードが販売されています。PCMCIAカードにはいくつかの厚みに応じて種類が分れています。

WinBook ProコンピュータにはPCMCIA タイプ i またはタイプ 2を2枚まで読着できます。 厚い、タイプ3のカードの場合は下側のスロットに一枚だけ装着できます。

WinBook ProコンピュータにはPCMCIAカードを装着して、使用するためのコントローラ 同路と、上記のカードを装着するためのスロット装置があります。



異なる機器のICカードを練養すると、物理的にシステムに損傷を与えるおそれがあり ます。ソーデックの損失するPCMCIA準能のカードを必ずご使用ください。

■PCMCIAカードの装着

WinBook Proコンピュータには、システムの動作中でもPCMCIAカードを装着することができます。またソフトウエアドライバが自動的にそのカードを認識し、装着の直接からその目的に応じて使用することが可能です。




PCMCIAカードの装着のしかたは、次のとおりです。

カードスロットカバーを開けます。

希望するスロットにICカードをゆっくり挿入します。上のスロットの場合左側、下のス ロットの場合右側のカードイジェクトボタンが飛び出すまで奥に押し込みます。このとき のICカードはイジェクトボタンと同じ程度(約1センチメール程度)外に出ます。



ICカードは完全に装着された状態でも、1センテメートル様外に飛び出しています。 無理に押し込まないようにしてください。

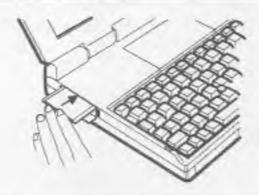

システムが動作中で正しくカード用ドライバが組み込まれていれば、カードを差し込んだ ときにピープ音が1回鳴ってシステムがカードを認識し、動作の準備を完了したことを示 します(このピープ音はシステムコンフィグレーションメニューにてPC Speakerをオフに 設定していると鳴りません)。

この後は通常どおりカードを使用することができます。

■PCMCIAカードの取り外し

ICカードを取り出すときにはそれぞれの抜きたいICカードの入っているスロットのイジェ クトボタンを押し込みます。ICカードは1センチメートル程飛び出します。



ICカードを抜き取り、保管してください。

システムが稼動中、ICカードをプログラムが使用中でなければいつでもICカードを抜き取ることが可能です。カードを抜き取ると、システムからビーブ音が2回鳴りカードがシステムから抜き取られたことを知らせます(このビーブ音はシステムコンフィグシーションメニューにてPC Speakerをオフに設定していると鳴りません)。

■ソフトウエアドライバインストール

PCMCIAカードを正しくご利用になるためには、正しくカードをサポートするためのプロ グラム群が設定されていなくてはなりません。APPENDIX Bをお読みください。

PCMCIAカードソフトを手軽にインストールするためのソフトウエアが準備されていま す。システムから作成できるリファレンスディスクに必要なソフトウエアが用金されてい ます。詳しい設定及び使用方法についてはAPPENDIX Bユーティリティの項目をお読みく ださい。



POMOIAカードは、種類により動作しないものもあります。このため、POMOIAカードをご購入される場合は、必ず本橋へ対応しているかをご確認されることをおすすめいたします。

故障かな?と思ったら・

●この章では

トラブルとその対策

ソーテックWinBook Proコンピュータをご使用中に「故障?」と思われる症状が起きた場合、この意をご確認ください。以下に13の症状についての原因と対策を説明しますが、もしも問題が解決できない場合はお買い求めの販売店かソーテックテクニカルサポートセンタにご相談ください。

■電源スイッチを入れても動かない

考えられる原因	划量
ACアダプタが正しく接続されていない。	ACアダプラを正しく接続してください。
バッテリが充電されていない。	ACアダプタを接続してバッテリを充電してか もご使用ください。
ACアダプテが故障している。	他の電気製品を同じコンセントに接続して、 動くかどうか確認してください。もし正常に 動けばACアダプタが設障している可能性があ ります。その場合は、お買い求めの販売店に ご相談ください。
本体が放棄している。(以下。この頃に ついては削除します。)	お買い求めの観光器にご相談(ださい。

■画面に何も表示されない、または、見にくい

考えられる原因	対策
電源が入っていない。	前配の対策と同じ確認を行ってください。
コントラスト調整ノブの未満整。	コントラストポリュームを見やすい位置に調 型してください。
輝度調整ノアの米調整。	バックライトボリュームを見やすい位置に興 撃してください。
ディスプレイの角度が高い。	ディスプレイを見やすい角度に調整してくだ さい。
ディスプレイにムラがある。	液晶ディスプレイは、原画の温度などの影響 によって、表示が変わる特性があります。ム ラがあるのは故障ではありません。
モード配定がCRTで、CRTの電道がONさ れていない。	CRITICAL TERMINATIONS

■HDDから立ち上がらない

考えられる原因	对他
フロッピードのイブにフロッピーディス	フロッピーディスクを出して再産電源を入れ
ナが入っている。(A> NO System Files。)	直してください。
システムディスクが挿入されていない。	ジステムディスクを装着してください。

■フロッピーディスクの内容が読み書きできない

考えられる原因	対能
フロッピーディスクが正しくセットされ	フロッピーディスクを正しくセットし直し
ていない。	で、もう一度やり直してください。
フロッピーディスクがフォーマットされ	プロッピーディスクをフォーマットしてから
ていない。	ご使用ください。
プロッピーディスクの内容が壊れてい る。	境れた内容は近には戻せません。バックアップを取ってある場合は、それをご使用ください。
フロッピーディスク教園が故廉している。	製品に付属しているフロッピーディスクを動 かしてみで動かないときには、お買い求めの 販売店にご相談ください。
フロッピーディスクが書き込み禁止状態	ライトプロテクトノッチを書き込み可能状態
になっている。	にしてください。
フォーマット形式の異なるフロッピー	正しいフロッピーディスクをセットしてくた
ディスタがセットされている。	さい。
ドライブ指定が合っていない。	ドライブ指定を正しく設定し直してくださ Vis
フロッピーディスクのメモリー残容量が	不用なファイルを削除するか新しいフロッ
充分でない。	ビーディスタを使用してください。

■押したキーと違う文字が表示される

考えられる原因	対策
CAPSD ック、NUM ロック、 *カナ* キー	各キーを目的のセッティングに合わせてくだ
などのセッティングが間違っている。	241

■カーソルが動かず画面が移動する

考えられる原因	利報
SCRLロック状態になっている。	SCRLロックを解除してください。

■いきなり画面が消えた

考えられる原因	対策
電源コンセント、またはACアダプラブラ グが外れてしまった。	コンセントまたはブラグを挿入してくださ い。
サスペンドタイムアウトやデバイスタイムアウトが発生した。 省電力モードに なった。	何かキーを抑してください。元の状態に関る はずです。者電力モードを使いたくないとき はレジェームまたはシステムコンフィグレー ションを変更してください。

■印刷出来ない

考えられる原因	対策
プリンタの電道が入っていない。	ブリンタの電流を入れてください。
権続ケーブルが外れている。	接続ケーブルを正しく接続してください。
印刷用紙が入っていない。	印刷用紙を入れてください。

■外部マウスが動作しない

考えられる原因	対策
特視ケーブルが外れているまたは。未様 入である。	接続ケーブルを正しく挿入してください。も し動かない場合には、再産電流を入れ直して 下さい。
電源校入後マウスを修結した。	電流を再投入してください。
専用アダプタを使用していない。 (PS/2 マウス時)	専用キーボード・マコス接続アグプタをお求め のうえ使用してください。また会アグプタに は外部キーボード専用接続コネタタとPS/2マ ウス専用接続コネタタがあります。PS/2マウ スはマウス専用接続ポートに接続してくださ い。
移能キーボードボートに直接挿入されて いる。 (PS/2マウス時)	専用キーボード・マカス接続アダプタをお求め のうえ使用してください。
適正なマウスドライバを使用していない。	使用されるマウスに頭付されているマウスド ライバを正しくインストールしてください。

■ビープ音が鳴っている

考えられる原因	対策
パッテリ容量がなくなっている。	ACアダプタを接続するかまたは、一度電流を 切って別の支電消みのバッテリを装着してく ださい。
ACアダプタブウグが外れかかっている、 または外れている。	正しく接続し直してください。

■表示される日付や時刻が正しくない

考えられる原因	対策
日付や時刻設定をしていないか、関連っ た設定になっている。	正しい日付や時刻に社定し直してください。

■充電表示用LEDが点灯しない

考えられる原因	対策
バッチリ端子の接触不良。	バッテリを一度取り外してから、やわらかい 市で属子部分を軽く扱いてください。

■サスペンド/レジュームできない

考えられる原因	計解
正しくパワーマネージメントメニューの 設定を行っていない。	パワーマネージメントメニューを呼び出し正 しく設定を行ってください。
バッテリ容量がなくなった。	ACアダプをまたは、充電済みバッテリに交換 し再度電源を入れ直してください。



HDDを修理する場合は、ドライブのみの修理もしくは交換となります。配備されているアプリケーション、データなどの保証、修復はいたしかねますので、重要なものについては必ずコピーをとるようお願いいたします。

SOURCE MEMO SOURCE

こんなことをしたい・9

- ●この章では
- +システム全体
- · 國面関連

ソーテックWinBook Proコンピュータをご使用になる際の代表的な 操作法を説明しています。

■スピーカの音量を調節したい

- ・cFro+cF2sを押すと1段階音量がアップします。
- · <Fn>+<F3>を押すと1段階音量がダウンします。

■スピーカから音がでないようにしたい

PC Speakerからの音をでないようにすることができます。

- ・<Ctrl>+<Alr>+を押してシステムコンフィグレーションメニューを呼び出 します。
- · <Alt>を押してから<C> (Components) を押します。
- · PC Speakerの項目まで上下移動キーを押してカーサを移動させます。
- · <Enter>を押して項目の左がわのチェックマーク "』 を口に切り替えます。
- · <ESC>を押します。
- · <X>を押します。
- · <R>を押します。
- · <Enter>を押します。

操作はスティックポインタを使っても行うことができます。

システムは再スタートし、この設定が有効になります。その後からPCスピーカの音はでな くなります。

Windowsなどでのサウンドの音量を開撃またはでないようにするにはサウンドアプリケー ションの中の音量コントロールを使ってください。

音量コントロールのMUTEボタンを押した状態にしてください。音はでなくなります。



バッテリ残量が少なくなったときの警告者もでなくなります。

■電源スイッチをオン・オフとして使いたい。

出商設定での電源スイッチはサスペンド・レジェームボタンとして動作するようになって います。

電源を完全に切ってしまうオンペオフ設定として使用するには以下のように操作します。

- · <Fn>+ <ESC>を押し、PMメニューを呼び出します。
- <Alt>を押してから<P> (Power)を押します。・上下移動キーを使ってSuspend Switchの項目にカーサを移動します。
- · <Enter>を押してこの項目の左側にあるチェックマーク "a" を□に切り替えます。
- · <ESC>を押します。
- · <X>を押します。
- · < x>をもう一度押します。
- · <Enser>全排L主十.

このメニューで変更してSAVEした設定はメニューから抜け出すとすぐにシステムの動作

に反映されます。システムを再スタートさせる必要はありません。

■CPUのスピードを遅くしたい(一時的)

<Pn>+<T>を押してください。CPULEDがオレンジ色に点質すればCPUの速度は一時的に 遅くすることができます。もう一度<Pn>+<T>を押せば元の速度に戻ります。

■時刻・日付を修正したい

- ・DOSコマンドによる方法とシステムコンフィグレーションによる修正方法があります。
- ・L車の"コンピュータをスタートさせる"の項目のDOSプロンプトにおける日付・時期の 設定をご覧ください。
- ・システムコンフィグレーションによる変更方法は5章の"Date、Time"の項目をご覧く ださい。

■CRTとの同時表示をしたい

- ・CRTを接続して電源を投入してください。キーボードから<Fis>+<Fisを1度押すとCRT のみの表示に切り替わります。
- ・もう一度<Fn>+<Fl>を押すとCRT・LCDの同時表示に切り替わります。
- ・LCDの持つ表示能力を越える解像度では同時表示は行えません。
- ・システムコンフィグレーションの設定により、常に同時表示を行うようにすることも可能です。5章のSCU、Video Selectの項目をお読みください。

■CRTとの同時表示をしたくない

・キーボードから<Pis>+<Fisを押してLCDのみの表示に切り替えます。またシステムコン フィグレーションの設定により、同時表示を行うようにすることも出来ます。5年の SCU、Video Selectの項目をお読みください。

Appendix

Appendix A システムの仕様

モデル		13P54 / 75C
CPU		Pentium 75MHz
システムRAM	排准	8MB 3.3V 5 1 7
	最大	40MB(16MBRAMカード3.3Vタイプ2枚実装料)
BIOSROM		128KB 2.2 7.0 = ROM
ピアオメモリ		(MB (別に512KBビアオキャッシェ) 32ビットローカルバス
ハードディスク		810MB脱着式
フロッピィーディスク		3.5インチ3モード 1.44MB/1.2MB/720KB内蔵
ビデオコントローラ		C&T社65545グラフィークアクセラレータ
EF#	LCD	800×600ドットDSTNカラー256色 0.28mmドットピッチ(RGB一組) 10.4インチ、冷陰無管パックライト
	CRT	外付けCRT用コミクタ 最大1024×760ドフト256色(ノンインターレース) LCDと同解像度にて同時表示可能
1>\$74-8		シリアルボート(MASSOA互換UART) パラレルボート(極寒・双方向・EPP選択可能) 外部CRTボート 外部キーボードボート PCMCIA V2.1 PCカードスロット2 SPEAKER囃子 MIC IN欄子 LINE IN欄子
4-4-1	代標	Jeanストローナ メンブレン型
	キー数	84キー (106キーエミュレーション)
75%		キーボード組み込み型スティックポインタ 2ボテン式
サウンド		16ビットステレオデジタルサウンド FM音源 Windowsサウンドシステム互換
後密保護機能		パスワード設定による保護機能
パワーセーブ機能		CPUクロックダウン、停止 LCD表示停止 ハードディスク停止 サスペンド・レジューム機能 などをユーザにて選択可能
カレング・時計・	税定	リチウム電池によるバックアップ 電池交換サイラルS型側
电 液	ACTがデタ	入力100V-240V 50 60ヘルフ
	電池	出力19V 2-5A
1位		296 (W) ×216 (D) ×45 (H) mm
82		2.7kg

Appendix

Appendix B ユーティリティとドライバソフト

システムのハードディスクドライブにはシステムをより快適に使用するためのいくつかの プログラムファイルが書き込まれています。ここではそのプログラムやドライバについて の使い方を説明しています。

■LCD画面での表示

WinBook Proは800x600ドットの高解像度カラーLCDを搭載しています。 Windows使用時 には800x600ドットの表示を行うことができます。

通常のDOS/VまたはIBMPC/ATのプログラムは、640X480ドット以下の解像度で表示を行 います。この場合LCD上には面面が中央に調整されて表示されています。何りの余った部 分には表示されません。

■Windows用ディスプレイドライバのインストール

システムには既にWindows用ディスプレイドライバが組み込まれています。 なんらかの都 合で再度ドライバをインストールする場合には以下のように行ってください。

ドライバのインストールをおこなうには2種類の方法があります。何等かの理由により。 種切なWinBook Pro用のドライバ以外のものが誤ってインストールされてしまい、Windowsが正常に立ち上がらなくなってしまった場合は、"MS-DOS上でWindowsセットアップを使う"方法をつかいます。"Windows & MS-DOS 6.2Vユーザーズガイド"の"Windowsの処理とセットアップ"の項目をお読みください。

- ・Windowsディレクトリから以下のようにタイプします。 C: VWindows>SETUPsEnter>
- ・質順に表示されるシステム情報のうち、上下の方向キーをつかってディスプレイ;の項目を反転表示にしてcEntersキーを押してください。
- ・上下の方向キーを押して ** WinBook Proxxxxx** の希望するドライバを選択して∈Enter>キーを押します。
- デフォルトドライバは*WinBook Pro 800x600、256色、36ドットシステムフォントです。
- もし上記のドライバが見つからない場合はディスプレイドライバディスラをドライブに セットして、上下の方向キーをつかって "その他 (ハードウェアメーカが提供するディ スクが必要) "を選んて<Entersキーを押します。その上で希望する "*WinBook Pro xxxxx" ドライバを選択してください。

Windowsが立ち上がる場合には以下の方法を使ってください。

- ・ "メイン" グループの "Windowsセットアップアイコン" をダブルクリックしてください。
- く設定>の<基本ハードウェアの変更>を選択してディスプレイの項目を上記と同じ方 注で選択してください。
- WinBook Proの適切なドライバが見つからない場合はディスプレイドレイバディスクを ドライブにセントし、 **その他「ハードウェアメーカが提供するディスクが必要) ** を 適んでOKをクリックし、 **その上で希望するWinBook Proのドライバを選択してくだ さい。

Appendix

■CardSoftインストール

ICカードを快適に使用していただくためにカードソフトを用意しています。システムには 出荷時にカードソフトがインストールされていますが、SRAMカードとATAカード用のド ライバはメモリの節約のため、ロードしないように設定してあります。SRAMカード、 ATAカードを使用される場合にはCONFIG. SYSファイルのデバイスドライバ分を変更する 必要があります。

CONFIG. SYSの内容はMS-DOSのEDITコマンドまたはWindowsのメモ帳などで確認、変更が可能です。ここではEDITコマンドを利用して変更する場合を示しています。



CONFIG.SYSを変更する場合は、その前に必ずバックアップファイル(CONFIG.OLD 等)をお作りください。カードソフトの起動時にWARNINGメッセージが表示されますが、これは異常ではありません。そのままお使いください。

C:W> CDWDOS <Enter>

CW DOSVEDIT <ENTER>

CONFIG.SYS内の文を下記のとおり変更してください。

出荷時の設定

<<その他の設定行>>

DEVICE=C: ¥DOS¥EMM386.EXE RAM X=D000-D7FF

<<その他の設定行>>

DEVICE-C: YCARDSOFTYSSCIRRUS.EXE

DEVICE-C: ¥CARDSOFT¥CS.EXE

DEVICE=C: ¥CARDSOFT¥CSALLOC.EXE C: ¥CARDSOFT¥CSALLOC.INI

rem DEVICE=C; ¥CARDSOFT¥ATADRV.EXE rem DEVICE=C; ¥CARDSOFT¥SRAMDRV.EXE

DEVICE=C: ¥CARDSOFT¥CARDID.EXE

SRAMカード、ATAカードを使用する場合はリマークをはずしてください。

<<その他の設定行>>

DEVICE=C: YDOSYEMM386.EXE RAM X=D000-D7FF

<<その他の設定行>>

DEVICE-C: ¥CARDSOFT¥SSCIRRUS.EXE

DEVICE=C: ¥CARDSOFT¥CS.EXE

DEVICE=C: ¥CARDSOFT¥CSALLOC.EXE C: ¥CARDSOFT¥CSALLOC.INI DEVICE=C: ¥CARDSOFT¥ATADRV.EXE <=ATAカード用ドライバ DEVICE=C: ¥CARDSOFT¥SRAMDRV.EXE <=SRAMカード用ドライバ

DEVICE=C: ¥CARDSOFT¥CARDID.EXE

また、新たに中バイスドライバをインストールしたい場合はリフェレンスディスクをご活

用ください。詳しいインストールの方法、使い方についてはリファレンスディスクの README.TXTをEDITコマンドなどを使ってご覧願います。



この作業にはシステムから作成したバックアップディスケットが必要です。システム が案内するバックアップの作成を行ってリファレンスディスクを作成してから作業に 取りかかってください。

■POWER.EXE

POWER.EXEはコンピュータの性能を落とさずに消費能力を低下させるために取り決められた規格です。ソーテックWinBook ProコンピュータはPOWER.EXEをサポートしています。すでに組み込まれていますが、MS-DOSの卵売品をお使いになる場合にも必ずPOWER.EXEをCONFIG.SYSに組み込むことをおすすめいたします。

- · MS-DOSをインストールしてください。
- CONFIG.SYSファイルの中に以下の一行を加えます。 "DOS¥" と書いてあるのは POWER.EXEをコピーしたサブディレクトリバスを指定するためのものです。コピーしたバスをここで指定してください。

DEVICE-C:YDOSYPOWER.EXE

・ «Ctrb+«Alb+«Del»を押して、MS-DOSの再読み込みを行い、この組み込みを有効にします。

MAPM

APM (アドバンストパワーマネージメント)はコンピュータの性能を落とさずに消費電力を低下させるために取り決められた規格です。ソーテックWinBook ProコンピュータはAPMをサポートしています。Windowsをインストールされる場合には"カスタムセットアップでインストールする"を選択し、システム情報の"コンピューター"の項目が"MS-DOS with APM"になるように選択してください。単なる"MS-DOS"設定より、アイドル時の大幅な消費電力の低下を実現することができます。なお、ソーテックWinBook Proコンピュータにインストール済みのWindowsは"MS-DOS with APM"に設定されています。

■PMEXT.SYS

このプログラムはソーテックWinBook Proコンピュータをご使用中にサスペンドレジュームを行ったときに発生する時刻のずれを修正するための専用デバイスドライバです。 ソーテックWinBook Proコンピュータはシステムには既に組み込まれていますが、すでに MS-DOSをお持ちの場合はインストールを行ったのちに、このデバイスドライバを以下のように組み込んでください。

- · MS-DOSをインストールしてください。
- リファレンスディスクをフロッピーディスクに装着し、PMEXT.SYSファイルをハード ディスクにコピーしてください。
- CONFIG.SYSファイルの中に以下の一行を加えます。 "PATHY" と書いてあるのは PMEXT.SYSをコピーしたサブディレクトリバスを指定するためのものです。コピーしたバスを二こで指定してください。

DEVICE-C:\(\text{PATH\(\text{PPMEXT.SYS}\)

*Ctrl>+<Alt>+を押して、MS-DOSの再読み込みを行い、この組み込みを有効にします。

Appendix C システムメモリマップ

P	
	WinBook Pro J3P54/75C
PETEPEPH PEE00000H	システムBIOS機械
FFDFFFFFH 01600000H	子約領域
027FFFFFH 00800000H	拡張メモリカード増設領域
007FFEFFH 00400000H 003FFFFFH 00100000H	標準実验7MB領域
000FFFFFH 000F8000H	システムBIOS
000F7FFFH 000F0000H	PMプログラム領域
000EFFFFH 000E8000H	PMでログラムデータ構成
000E7F9FH 000E0000H	EMM/ジージフレーム学的エリア
OCCUPERTAL DOODSOOCH	EMMページプレーム子約エリア
000D7FFFH 000D0000H	PCMCIA手約エリア
000CFFFFH 000C8000H	PaPBIOS
000C7FFFH 000C0000H	VGA BIOS
OOOOBFFFFH OOOOAOOOH	VGAディスプレイメモリ
00009FFFFH	272250 640K/573
0000000000	

Appendix C システムI/Oマップ

03F8H*03FFH	COM(シリアルボート (シリアルボート)
03F0H*03F7H	フロッピーティスクコントローラ
03E2H*03EFH	于約領域
03E0H*03E1H	10カードコントローラ
03C0H*03DFH	ディスプレイコントローラ
03B0H*03BFH	LPT3プリンタボート
0380H*03AFH	子約領域
0370H-037FH	LPT(プリンタボート(プリンタボート)
0300H*036FH	于約領域
02F0H~02FFH	PCMCIAのCOMZ用として予約
0280H-02EFH	予的領域
0270H"027FH	LPT2プリンタボート
0230H-026FH	子的領域
0220H ⁻ 022FH	サウンドチップ
0200H*021FH	平約領域
01F0H*01FFH	ハードディスク
0100H 01EFH	子約領域
OOFOH OOFFH	数値演算プロセッサ用予約価値
00E0H 00EPH	子的領域
00COH-00DFH	DMAコントローラ2
00A0HT00BFH	割り込みコントローラ2
0080H-009FH	DMAページレジスタ
0070H-007FH	リアルタイムクロック・カレング・その他
0060H*006FH	キーボードコントローラ
0050H*0053H	于約領域
0040H*004FH	タイマーコントローラ
0030H-003FH	于的領域
0020H 002FH	割り込みコントローラ!
0010H'001FH	于前領域
0000H*000FH	DMA 3 > 1 0 - 51

()内はデフォルト歴定の割り当てを示します。

■ INDEX

あ

アルファベット大文字 53,55 アルファベット小文字 53,54

LY

イジェクトボタン 39

3

ウインドウ 5.6

え

英紀号 53,55 <英数> 51 英数字 42 英数章の入力モード 51 液晶ディスプレイ 7 エスケーブキー 47 エンペテッドキー 48

13

オプションデバイスを結論する 95

か

カーサキー 42 カーソル 42 外観説明 15 外部CRTボート 25 外部CRTモニタ 99 外部キーボード 98 外部キーボードボート 25,108 外部スピーカ 84 外部マウス 106 書き込み禁止ノッチ 39 抵锡RAM 19,96 拡張RAMモジュール 19 拡張日本語キーボード 41 カタカナ 53,54 カタカナ等の入力モード 51 かな記号 53,55 カナ数字キー 42 かな入力 52 かな入力方式とローマ字入力方式 52 かな入力モード 52

カレンダ 27,31 順字を入力する 55

Æ

キーボード 42 キーボード・マウスアダプタ 25 緯度調整 17

<

クリーニングディスク 7 クロックスピード 25 クロックスピードの選択 49

10

高解像度 2 コントラスト調整ノブ 17 コンピュータの助け開め 14

E

サウンド音量 50 サウンド機能 85,86 サスペンド 80,107,110

П

システムI/Oマップ 121 システムコンフィクレーション 27.37.49 システムの仕様 114 システムファンクションキー(システム制御 キー) 49 システムメモリマップ 120 シフトキー 45 売電 8,58 充電1.EO 20,58 充電モード 58 鹿辺装置への接続 24 消費電力の伝統(パワーセーブ) 57 シリアルボート 24

व

数字 53,54 スティックポインタ 26 ステータスLED 18 スピーカ 21,110

全角入力モード 51

そ

ソフトウエア 4 ソフトウエアドライバインストール 102

た

タイプ3のカード 25

τ

データ書き込みを禁止 38 ディスクドライブ 35 ディスプレイドライバ 116 テクニカルサポート 11 テックサポートFAXシート 3 電源 27 電源LED 20 電源スイッチ 19,104

15

関時表示 112 トグルキー 48 時計 27,31 ドライバソフト 115 取り扱い上の注意 7

電力を節約する 59

I

日本語入力 51

Æ

ハードウエア 3 ハードディスク 3,36 ハードディスクを取り出す 36 発売ダイオード 18 バッテリ 69 バッテリで動作させる 58 バッテリの故電 59 バッテリボック 3,9,23,27,58,59,60 バッテリ取り出しボタン 23 パワーを節約 59 パワーマネジメント 49 早角入力モード 51

7):

標準機能 2 <ひらがな> 51 ひらがな 53,54 ひらがななどの入力モード 51 表示切り替え 50

131

ファンクションキー 42,47 プリンタポート 25 フロッピーディスク 35,38,105

圧

ポインタ 26

ま

マイク入力 84 マイクロコンピュータ 28 マウス 98

み

右コントロールキー 45

Ø

メモリマップ 120

ŧ

文字入力キー 42,44

柚

ユーティリティ 115

5

ライン入力 22

n

リセット 33 リセットスイッチ 20 リチウム電池 27 リチウムバッテリ 8 リブート 64 リファレンスディスク 102

m

レジューム 60,107,110

丙

ローバッテリ 59 ローマ字入力 54 ローマ字入力モード 52

Δ

ACアダプタ 3,7,27,29 ACコード 29 <AIX>+<ローマ字> 52 APM 119

18

Backspace (バックスペース) 4 — 44 Battery only 70, 77 Boot Device 65 BOTH 99

100

CAPSロック 18,46
Card Soft 117
Components (コンボネンツサブメニュー) 68
COM Ports 68
Configure SCU 57
Cover Switch 73,81
CPU 18
CRT 99,112
<CUI>+<Ali>+<Ali>+<S> 49
<Ctrl>+<Ali>+<Ali>+ 33
Customize 71,78

D

DATE 31
Date and Time 65
DC(Nコネクタ 29
DC入力 22
Defaults 75,82
 (デリート) キー 44
Diskette Drive 68
Disks (ディスクドライブサブメニュー) 68
DOSプロンプト 5,31

E

Enable Power Saving 70,77 <Enter> (エンター) キー 44 Exit 75,81 Exit (No Save) 75,81

H

F1_F12 47

Fast Boot 68

FDD 20

FDD7742 18

<Fn>+<Esc> 49, 110

<Fn>+<T> 28, 49, 111

H

Hard Disk 68 HDD 36,37,104 HDDアクセス 18 HDDカートリッジ取り出しボタン 23 HDDスロット 19 High Power Saving 71,78

150

ICカード(PCMCIAカード) 100 ICカード 20,25,117 <Insert>キー 46 IVOマップ 121

К

Keyboard Nurnicck 69 Keyboard Repeat 59 L

L1 Cache Enable 67 L2 Cache Enable 67

LCD 7

LCD画面 17

LCD/CRT設定 99

LED 16, 18

LINE IN 22, 84

Low Power Saving 70, 78

LPT Port 68 LPT Type 69

M

Medium Power Saving 71, 78

Memory 67 MIC IN 21 MS-DOS 5

N

NUMD 22 18,45

Ρ.

Password 66 PCスピーカ 84

PCMCIA 100

PCMCIAカードの装着 100

PCMCIAカードの取り外し 101

PC Speaker 70

Pentium 2

Power 70

Power Savings (パワーセーブ) 119

PMEXT. SYS 119

PS/2キーボード 25

PS/2マウス 25,98

PS/2外部キーボード 98

в

Restore Settings 76, 82

S

Save and Exit 74, 81

Save and Reboot 74 SCRLD > 0 18, 46

<Shit>+<カタカナ> 51

Sound Chip 70

SPEAKER 21

Startup (スタートアップサブメニュー)

Stick Pointer 69

Suspended Switch 72, 79

Suspended Controls 72, 80

T

TIME 31

V

Version Info 76, 52

Video Select 66

W

Windows 5, 6

数字

1064- 41

2.5インチ 35

3E-F 40

3.5インチ 38

3.5インチプロッピィーディスク 38

- MEMO -

